


INSTRUKCJA MONTAŻU
I UŻYTKOWANIA
KOLEKCJA PANELI
UNIWERSALNYCH
PANNL

SPIS TREŚCI

PANNL ACCESS FRONTY	4
PANNL ACCESS PANELE ŚCIENNE	7
PANNL RECYCLE FRONTY	16
PANNL RECYCLE PANELE ŚCIENNE	19
PANNL ECO FRONTY	26
PANNL ECO PANELE ŚCIENNE	29
PANNL MUTE FRONTY	35
PANNL MUTE PANELE ŚCIENNE	38



PANNL ACCESS FRONTY

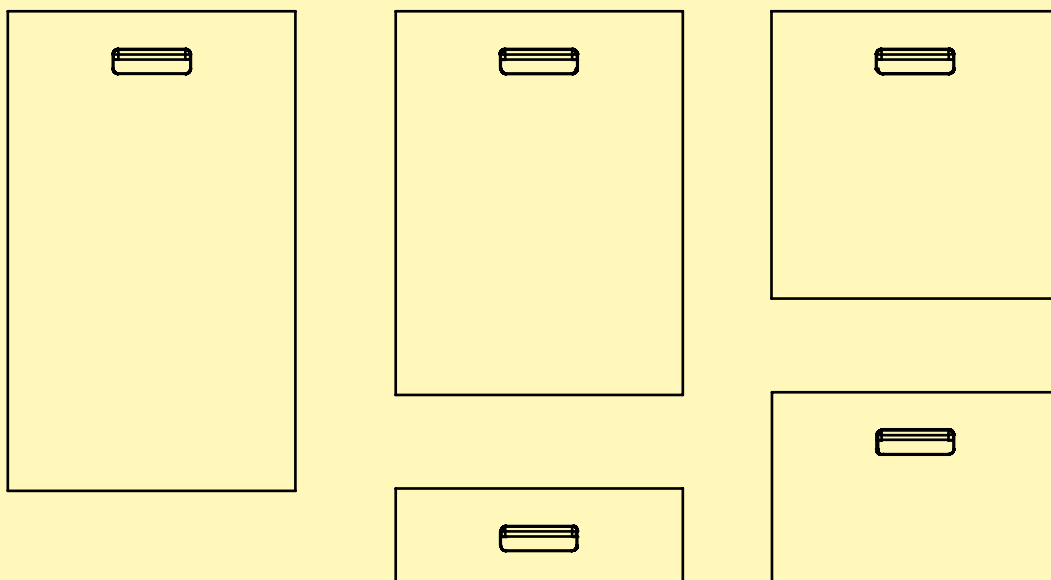

Fronty meblowe kolekcji PANNL ACCESS występują w 5 podstawowych wymiarach - 597 x 997 x 18; 597 x 797 x 18; 597 x 597 x 12; 597 x 397 x 18; 597 x 197 x 18. Firma oferuje również fronty na indywidualny wymiar.


Fronty meblowe kolekcji PANNL ACCESS dostosowane są przede wszystkim do mechanizmów typu „push to open”.

MONTAŻ ZAWIASU MEBLARSKIEGO

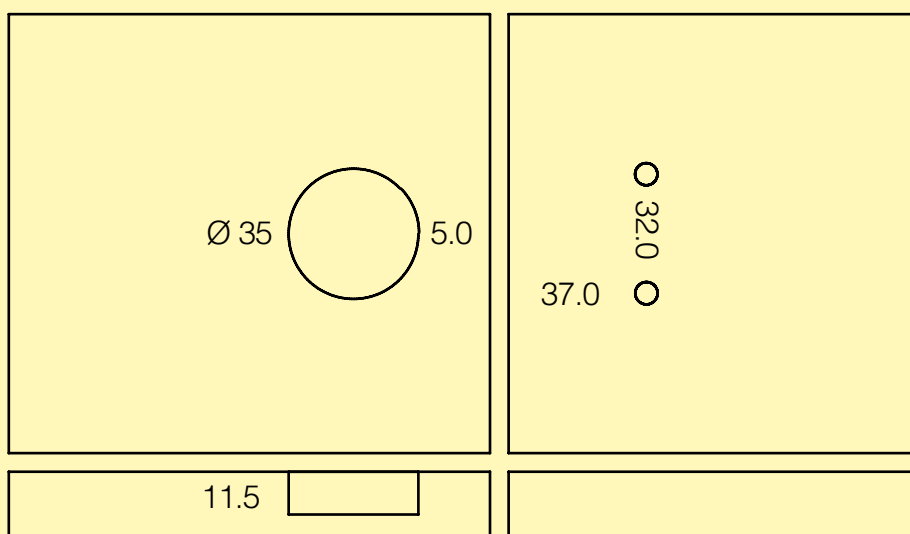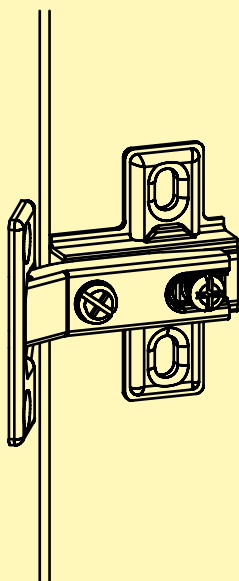


Na przeciętny front meblowy używa się dwóch zawiasów meblowych. Należy nawiercić dwa otwory w elemencie drzwi $\varnothing 35$ na głębokość 11.5 mm. W korpusie należy wywiercić dwa otwory $\varnothing 3$ na głębokość 10 mm, oddalone od krawędzi o 37 mm i rozstawione względem siebie, na długości o 32 mm. To są pogładowe wymiary. Należy zawsze czytać instrukcję konkretnego producenta zawiasów, aby uniknąć pomyłek i różnic.

MONTAŻ UCHWYTU DO FRONTU

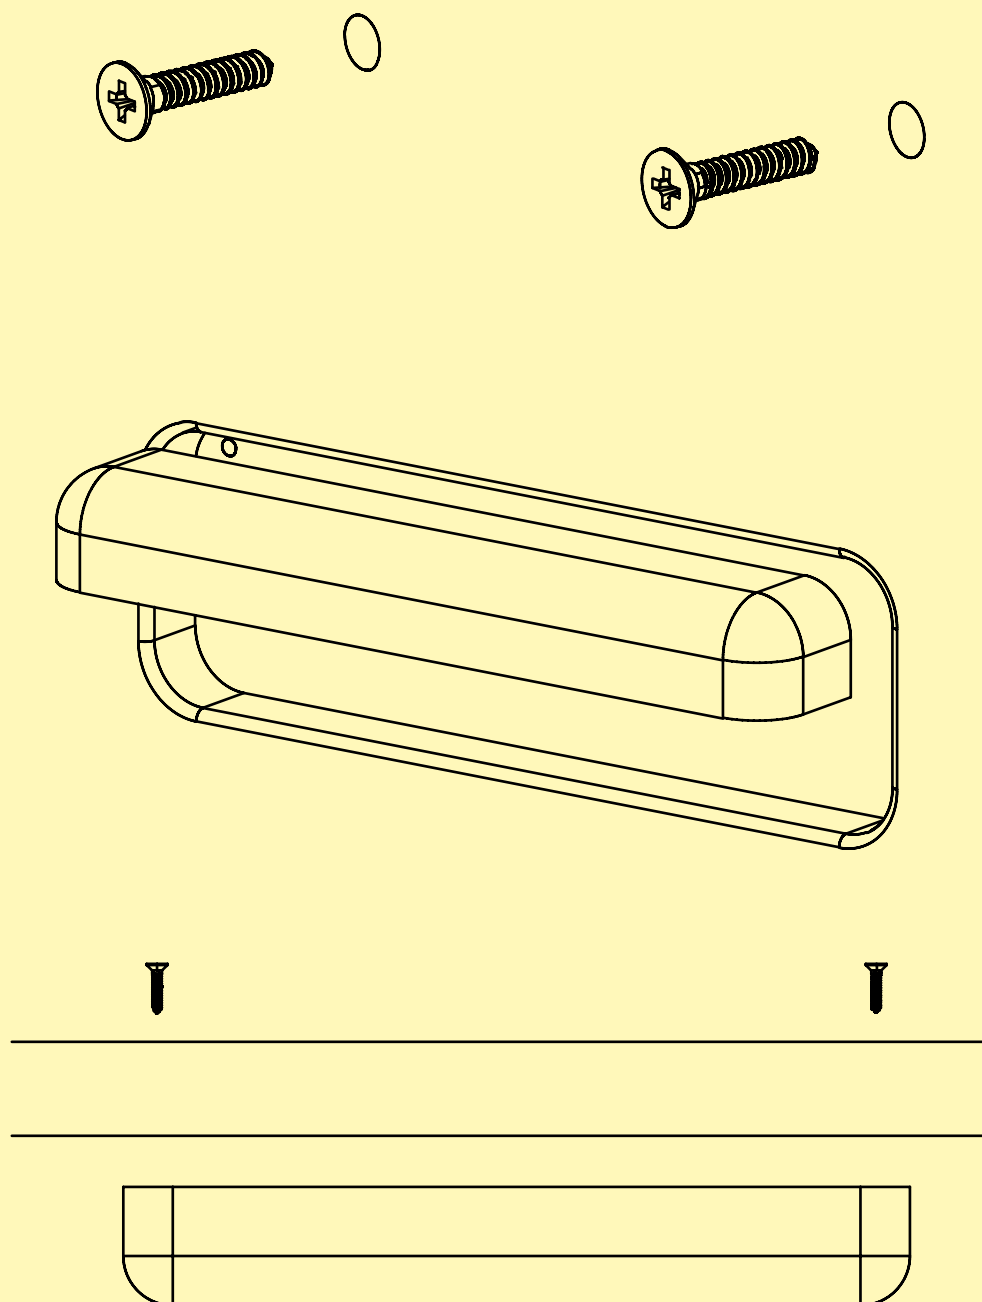


Uchwyt należy przymocować za pomocą dwóch wkrętów M2 w nieszce frontu meblowego kolekcji PANNL ACCESS.

PANNL ACCESS PANELE ŚCIENNE




Panele ściennie kolekcji PANNL ACCESS występują w 2 wymiarach - 597 x 397 x 18; 597 x 197 x 18. Istnieje możliwość zamówienia paneli również na indywidualny wymiar.

MONTAŻ UCHWYTÓW ŚCIENNYCH - DO PANELI

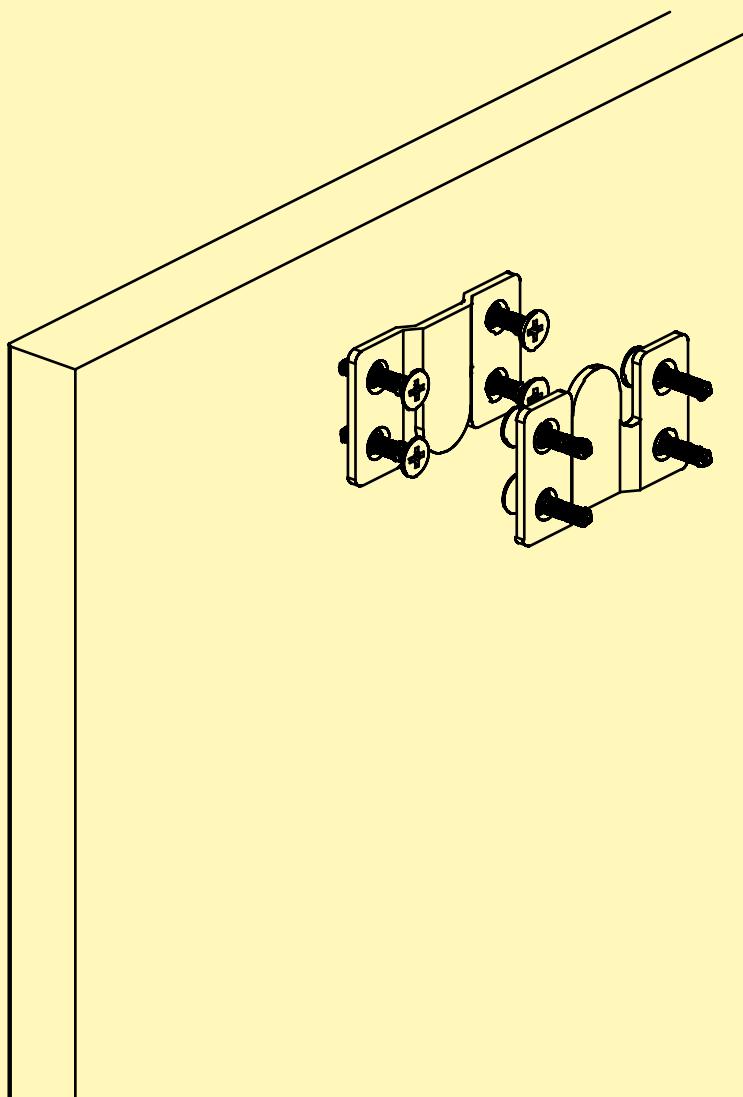


Uchwyty montowany jest na panelu ściennym 75 mm od jednej krawędzi i 75 mm od drugiej krawędzi. Montowane jest na 4 wkręty każdy. Drugi, identyczny uchwyt montowany jest do ściany obracając go o 180 stopni. Należy użyć kołków odpowiednich do typu ściany np. dedykowanych do płyt gipsowo kartonowych czy tynkowanych.

MONTAŻ UCHWYTÓW ŚCIENNYCH - DO PANELI

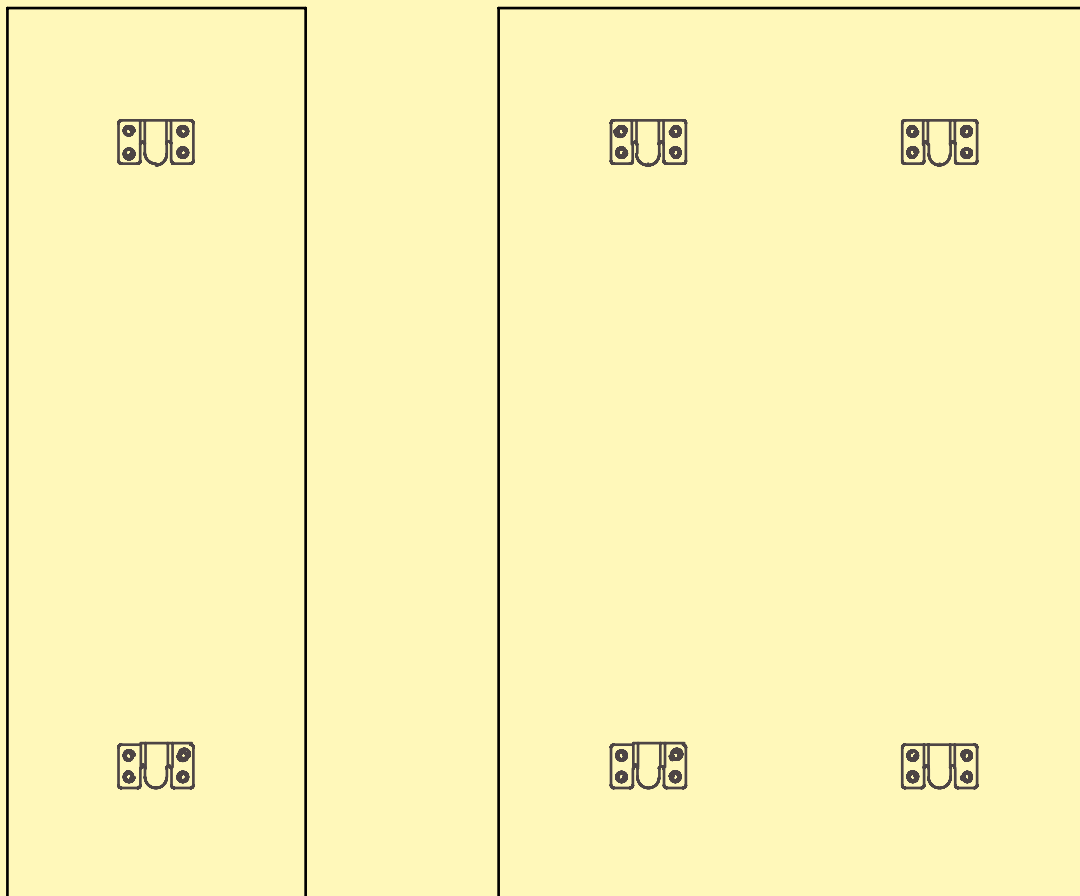


W sytuacji mniejszego panelu ściennego o szerokości 200 mm należy zamontować 2 uchwyty, w sytuacji większego - 400 mm szerokości - 4 uchwyty. Według wskazań z poprzedniej storny.



MONTAŻ UCHWYTÓW ŚCIENNYCH - DO ŚCIANY



155




417




Uchwyty niezależnie od wielkości panelu podstawowego należy rozłożyć środki uchwytów w odstępach co 155 mm na szerokości i 417 mm na wysokości. Z wielokrotności w zależności od ilości paneli podstawowych. Należy pamiętać że zarówno w kolumnach jak i wierszach należy zastosować dodatkowe 150 mm do kolejnego uchwytu.

MONTAŻ PANELI NA ŚCIANĘ

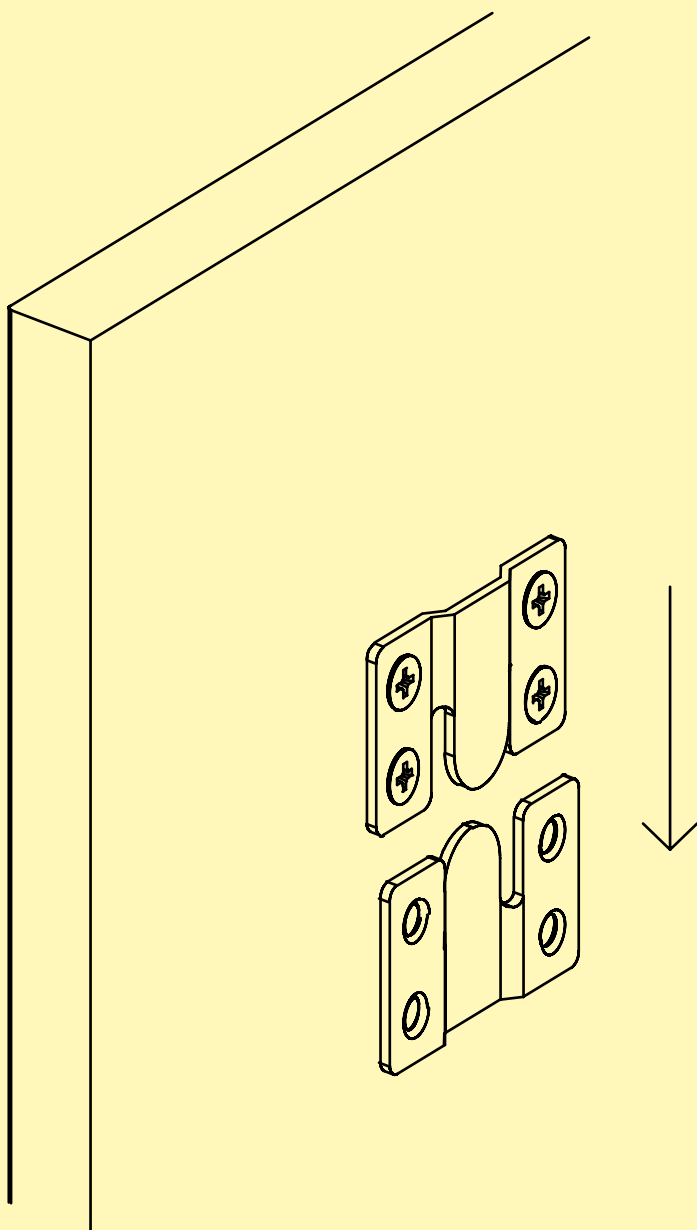


Panel z przykręconymi uchwytemi należy nasunąć na uchwyt przymocowany w ścianie.

MONTAŻ AKCESORIÓW

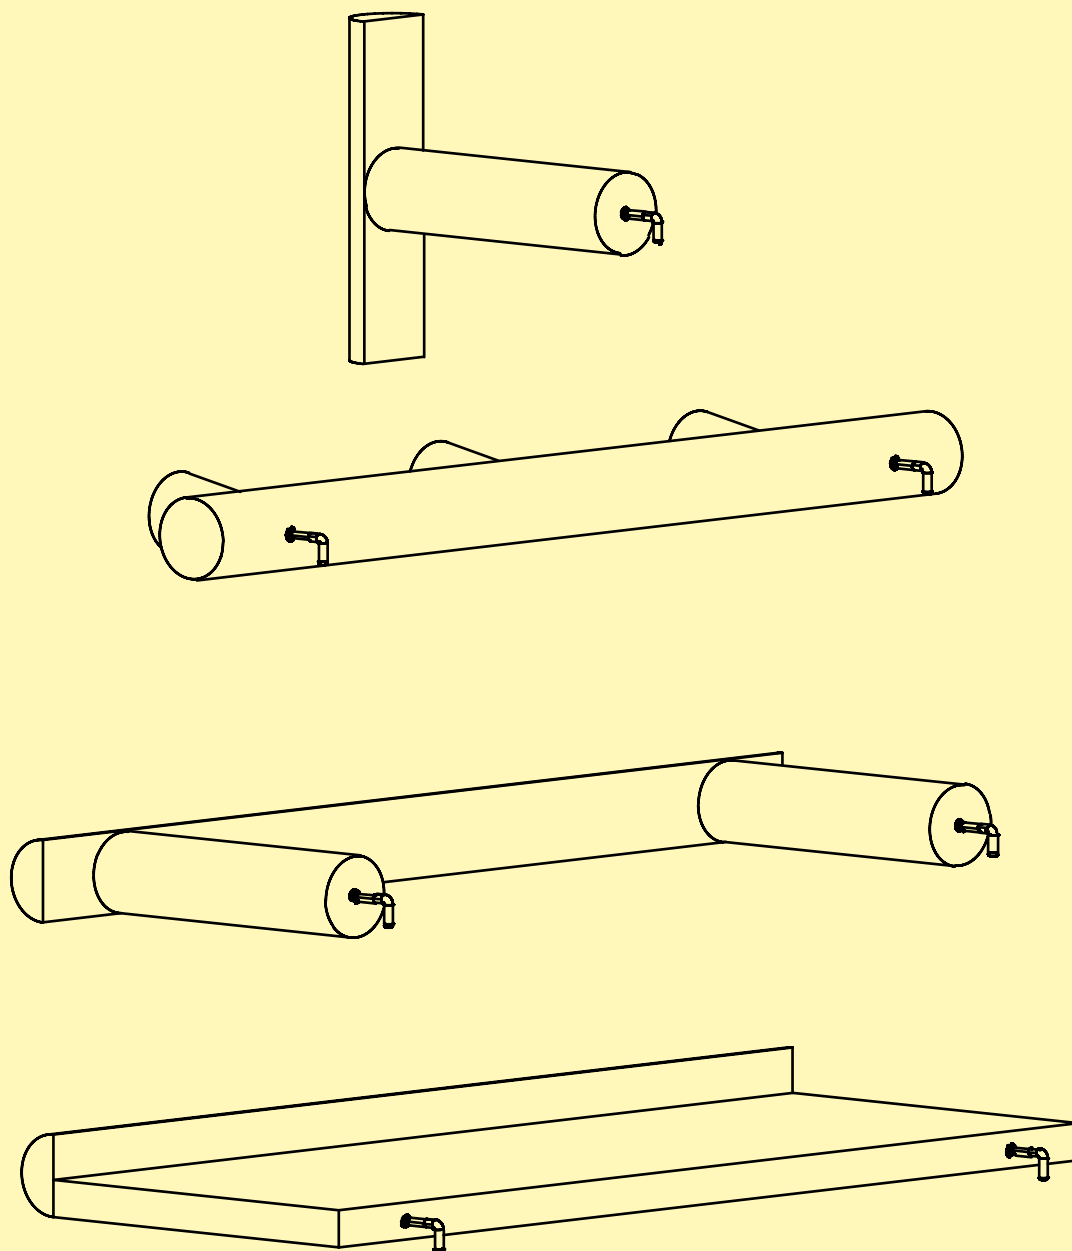


Wszystkie akcesoria posiadają metalowe haczyki, służące do ich dowolnej aranżacji na panelach ściennych kolekcji PANNL ACCESS. Półki i drążki i większe wieszaki posiadają po 2 haczyki, natomiast pojedynczy wieszaki po 1 haczyku. Akcesoria należy zaczepić w przestrzeniach między panelami.

MONTAŻ AKCESORIÓW




417




W celu montażu akcesoriów kolekcji PANNL ACCESS należy zwiększyć ilość

MONTAŻ AKCESORIÓW

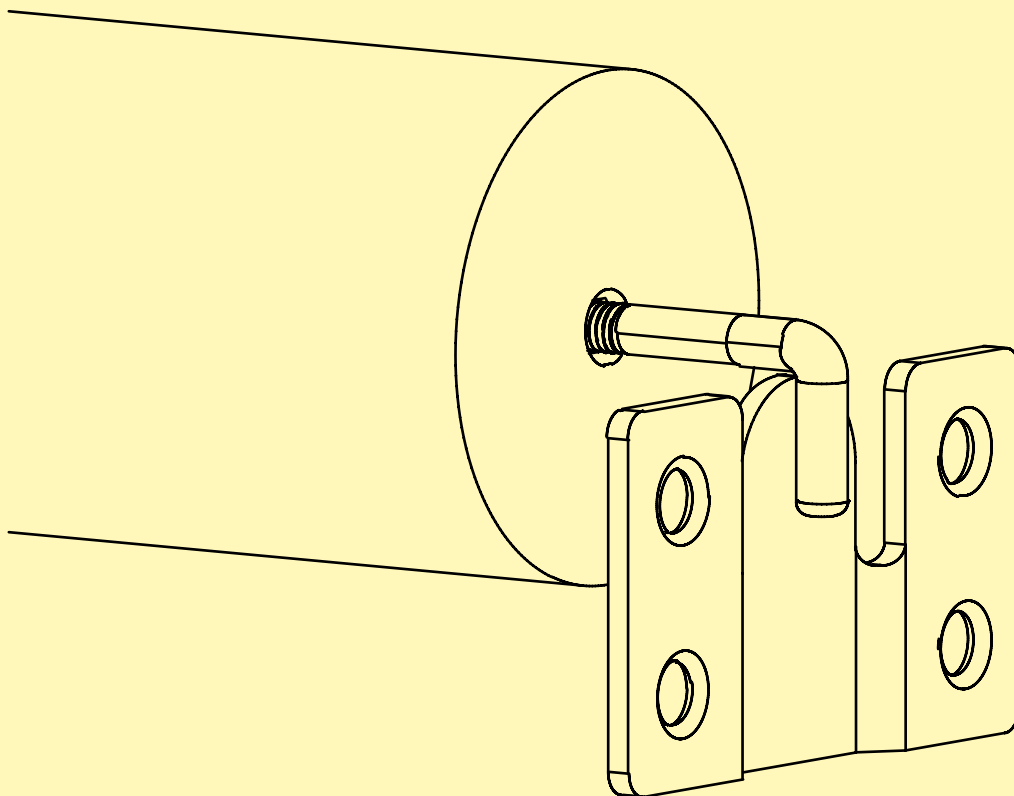


Metalowe haczyki na akcesoriach należy zaszczepić na uchwyty meblarskie przymocowane do ściany.

MONTAŻ NA STAŁE

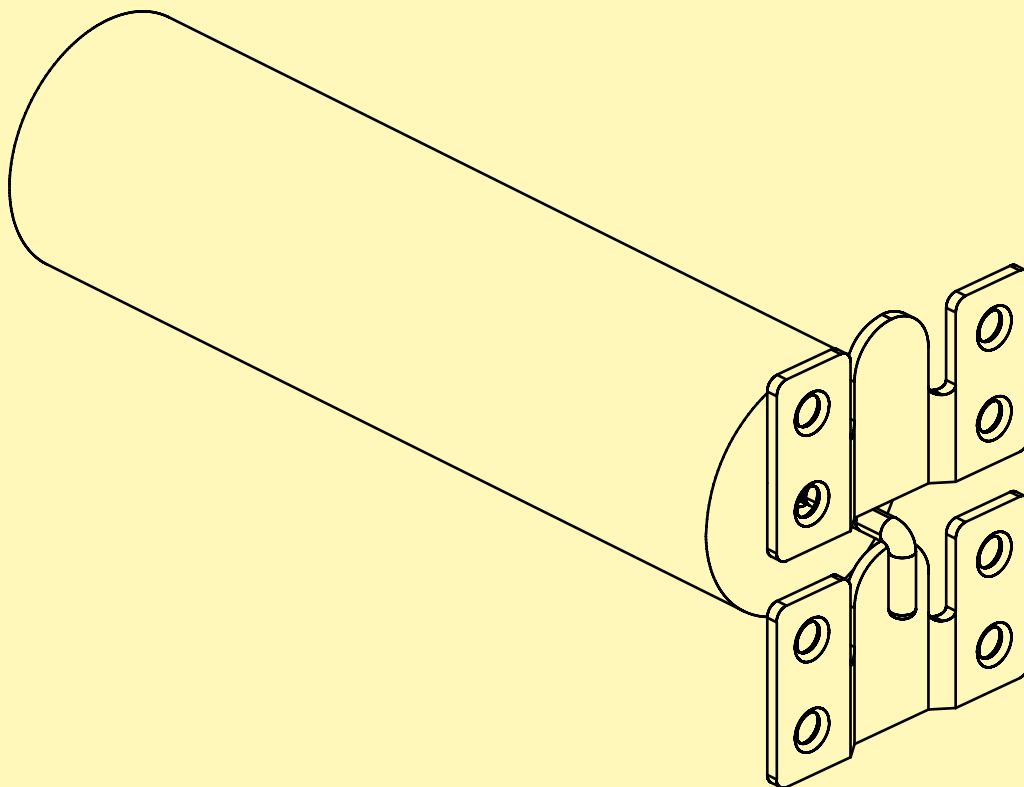

Metalowe haczyki na akcesoriach należy zaszcześcić na uchwyty meblarskie przymocowane do ściany i wkręcić od góry dodatkowy uchwyt meblarski, który ją zablokuje.



PANNL RECYCLE FRONTY

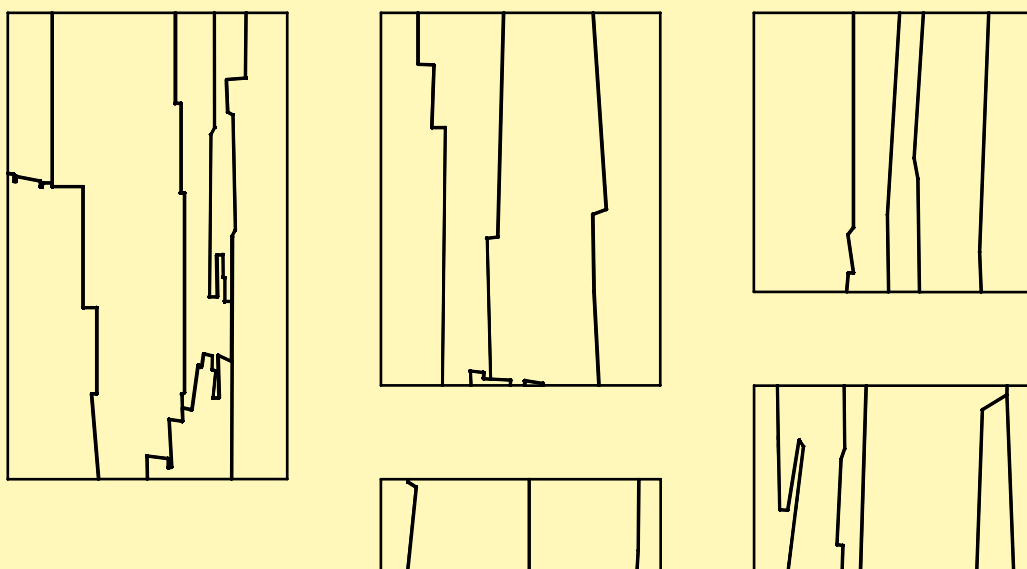

Fronty meblowe kolekcji PANNL RECYCLE występują w 5 podstawowych wymiarach - 597 x 997 x 18; 597 x 797 x 18; 597 x 597 x 12; 597 x 397 x 18; 597 x 197 x 18. Firma oferuje również fronty na indywidualny wymiar.


Fronty meblowe kolekcji PANNL RECYCLE dostosowane są przede wszystkim do mechanizmów typu „push to open”.

MONTAŻ ZAWIASU MEBLARSKIEGO

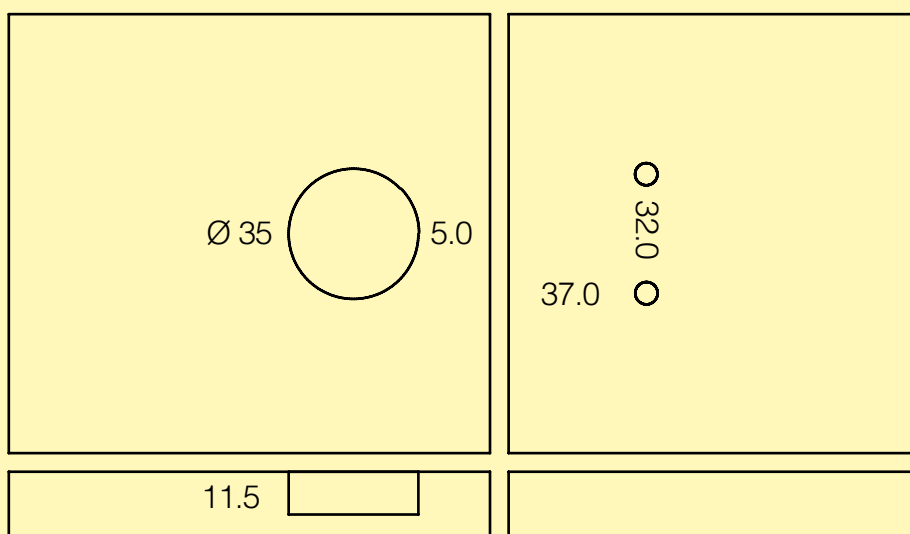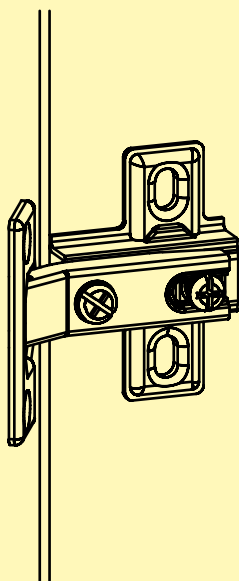

Na przeciętny front meblowy używa się dwóch zawiasów meblowych. Należy nawiercić dwa otwory w elemencie drzwi $\varnothing 35$ na głębokość 11.5 mm. W korpusie należy wywiercić dwa otwory $\varnothing 3$ na głębokość 10 mm, oddalone od krawędzi o 37 mm i rozstawione względem siebie, na długości o 32 mm. To są poglądowe wymiary. Należy zawsze czytać instrukcję konkretnego producenta zawiasów, aby uniknąć pomyłek i różnic.

MONTAŻ MECHANIZMU PUSH TO OPEN

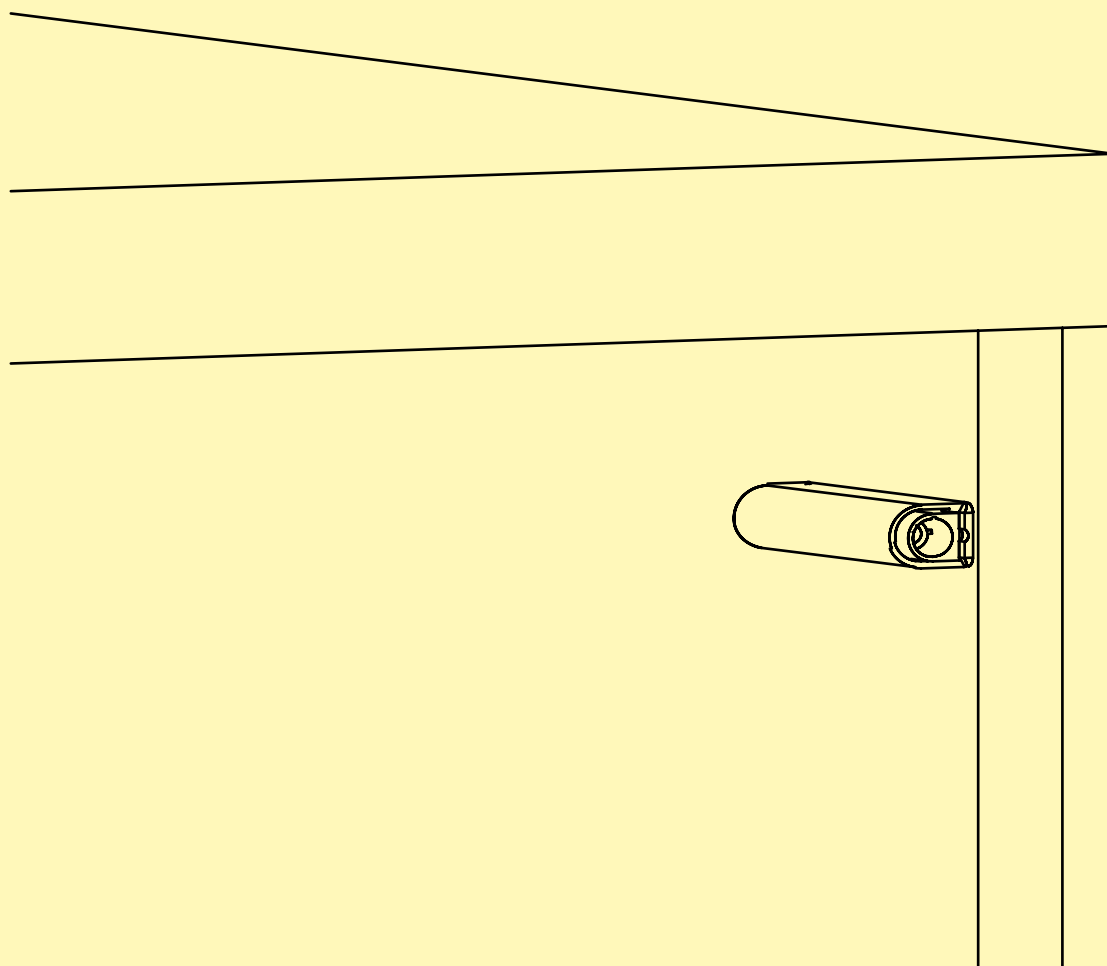


Mechanizm „push to open” należy usytuować przy krawędzi przedniej części korpusu i około 40 mm od blatu. Należy jednak każdorazowo zapoznać się z instrukcją konkretnego producenta, aby uniknąć błędów.

PANNL RECYCLE PANELE ŚCIENNE




Panele ścienne kolekcji PANNL RECYCLE występują w 2 wymiarach - 1600 x 597 x 18; 800 x 597 x 18. Istnieje możliwość zamówienia paneli również na indywidualny wymiar.

MONTAŻ UCHWYTÓW ŚCIENNYCH - DO PANELI

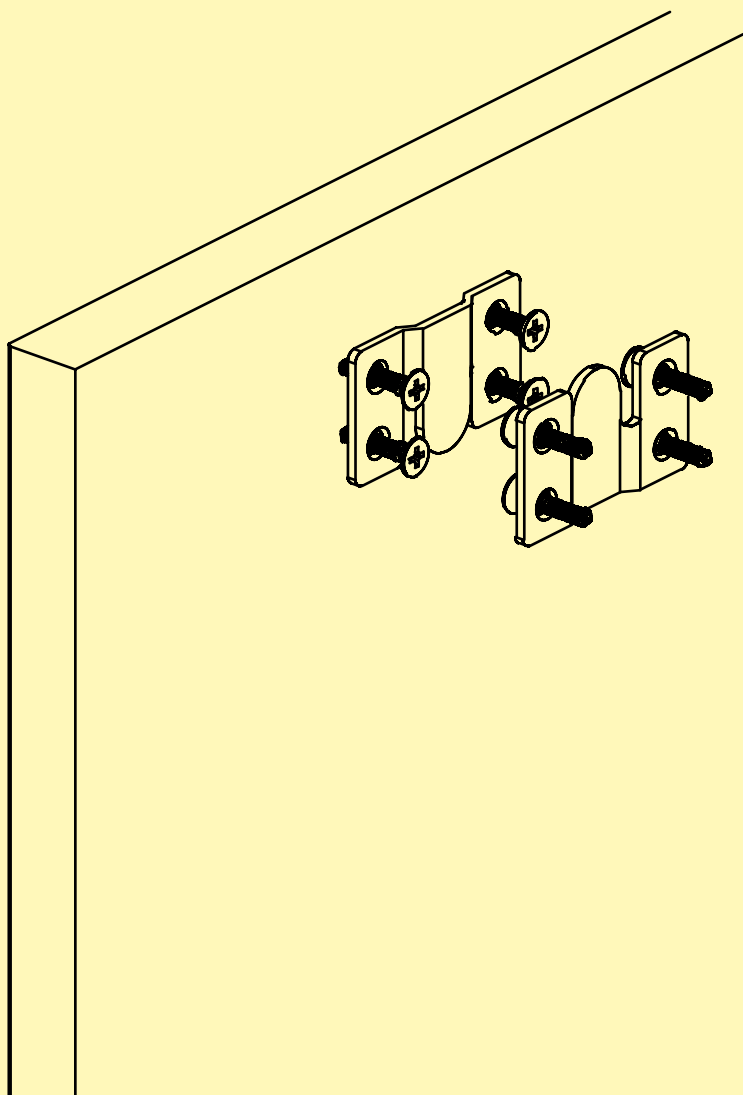


Uchwyty montowany jest na panelu ściennym 75 mm od jednej krawędzi i 75 mm od drugiej krawędzi. Montowane jest na 4 wkręty każdy. Drugi, identyczny uchwyt montowany jest do ściany obracając go o 180 stopni. Należy użyć kołków odpowiednich do typu ściany np. dedykowanych do płyt gipsowo kartonowych czy tynkowanych.

MONTAŻ UCHWYTÓW ŚCIENNYCH - DO PANELI

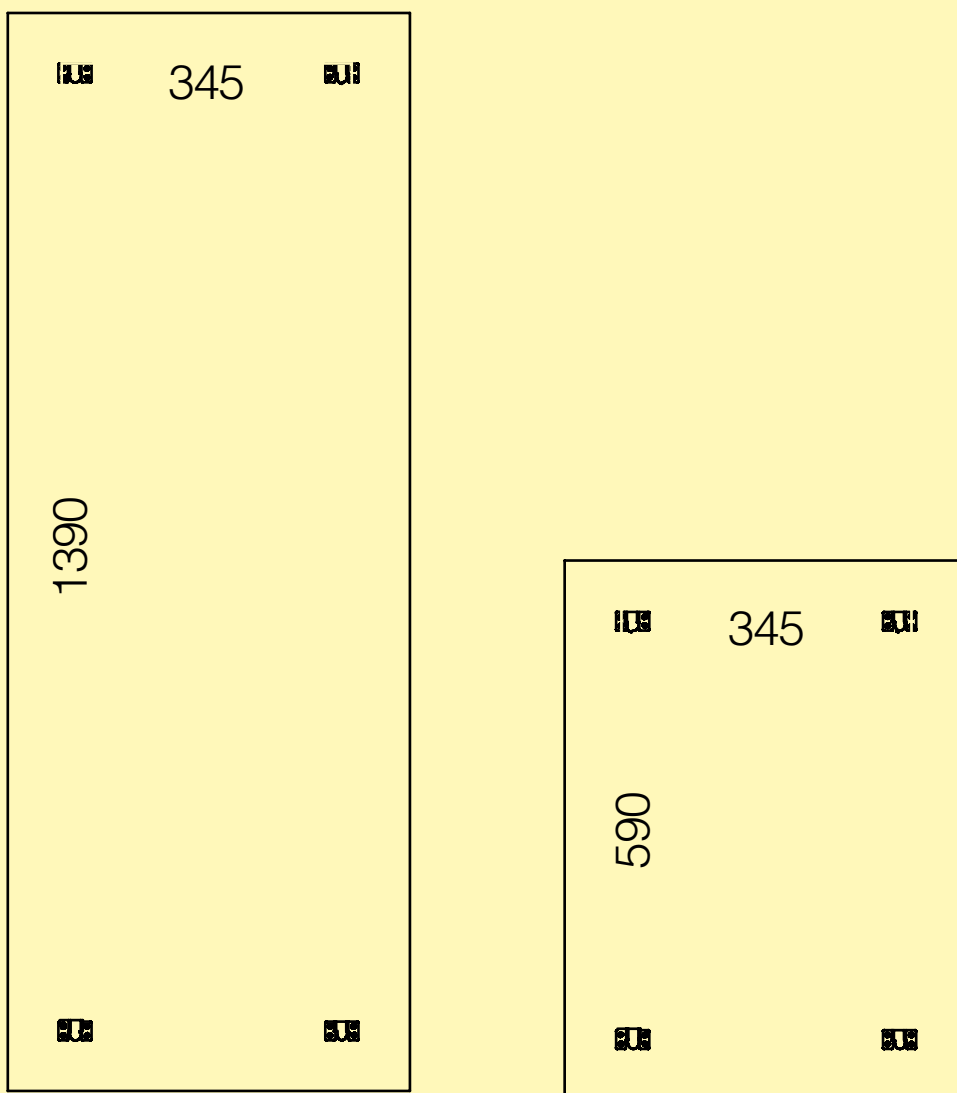


Na obu panelach należy zamontować po 4 uchwyty. rozstaw nas szerokość to 345 mm. Na długość - w mniejszym panelu 590 mm, a w większym 1390. Identyczne rozstawy należy użyć, montując uchwyty na ścianie. Należy pamiętać że zarówno w kolumnach jak i wierszach należy zastosować dodatkowe 150 mm do kolejnego uchwyty.

MONTAŻ PANELI NA ŚCIANĘ

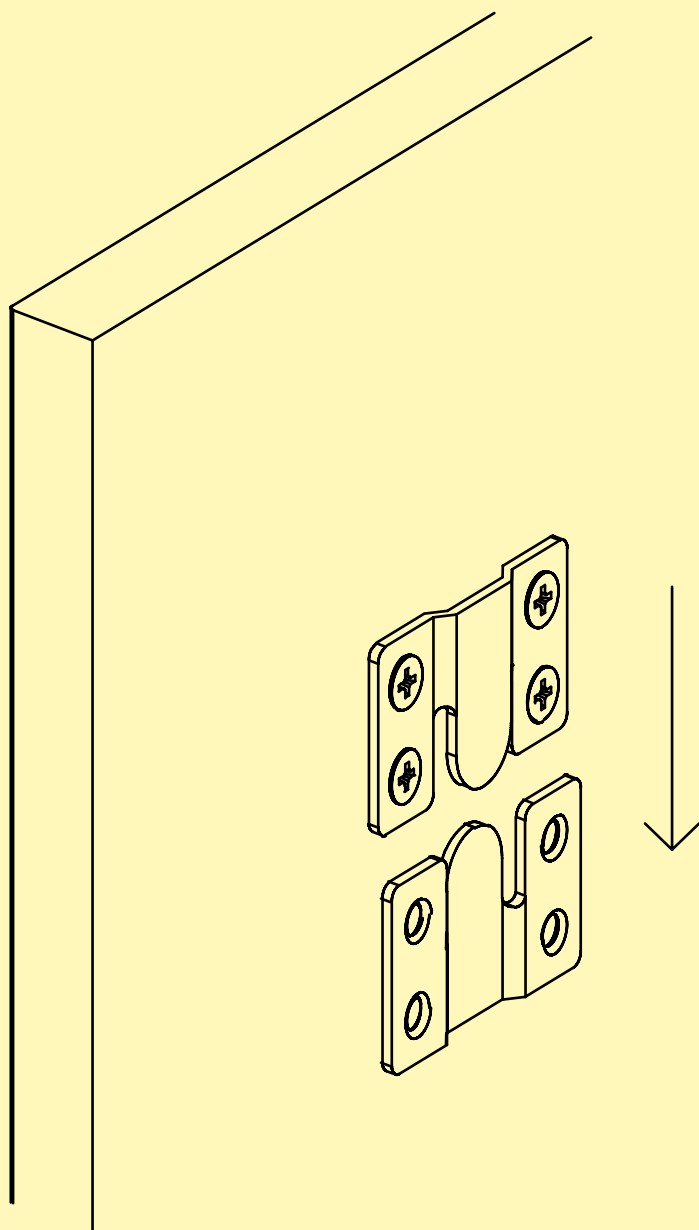


Panel z przykręconymi uchwytemi należy nasunąć na uchwyt przymocowany w ścianie.

MONTAŻ AKCESORIÓW

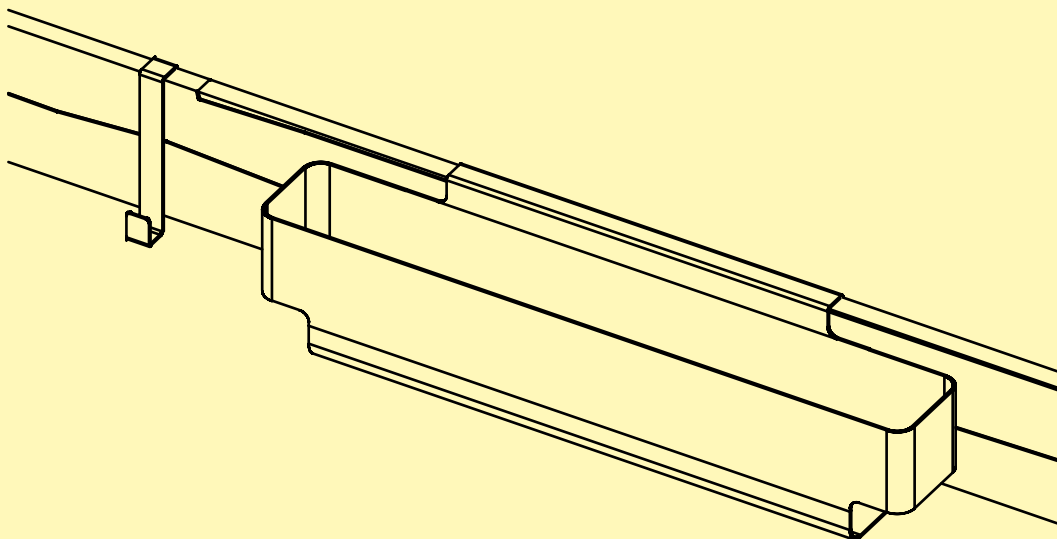


Wszystkie akcesoria działają na zasadzie zawieszania.

MONTAŻ AKCESORIÓW

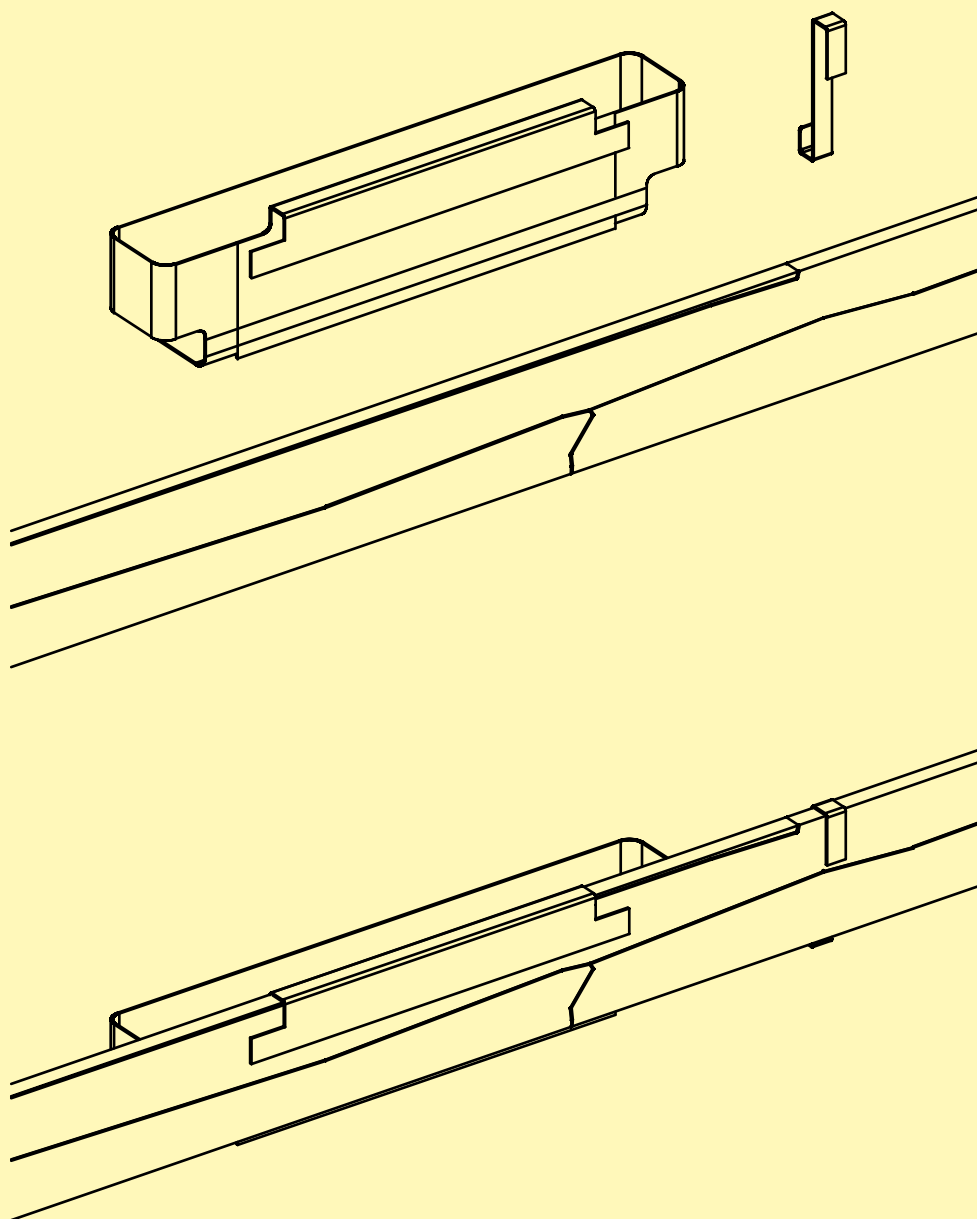


Wszystkie akcesoria działają na zasadzie zawieszania.

MONTAŻ AKCESORIÓW NA STAŁE

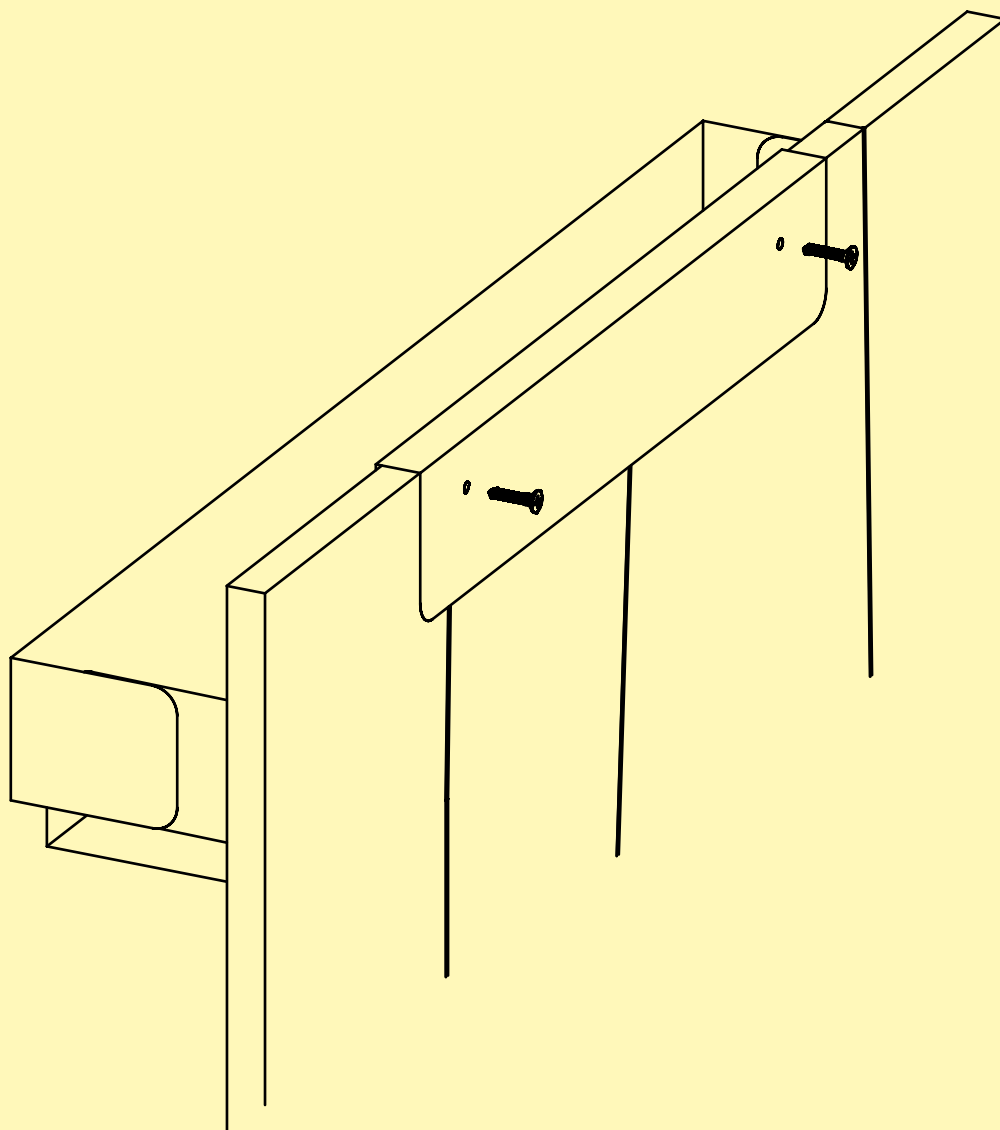

Skorzystanie z otworów na tyle akcesoriów by je przykręcić do listwy



PANNL ECO FRONTY

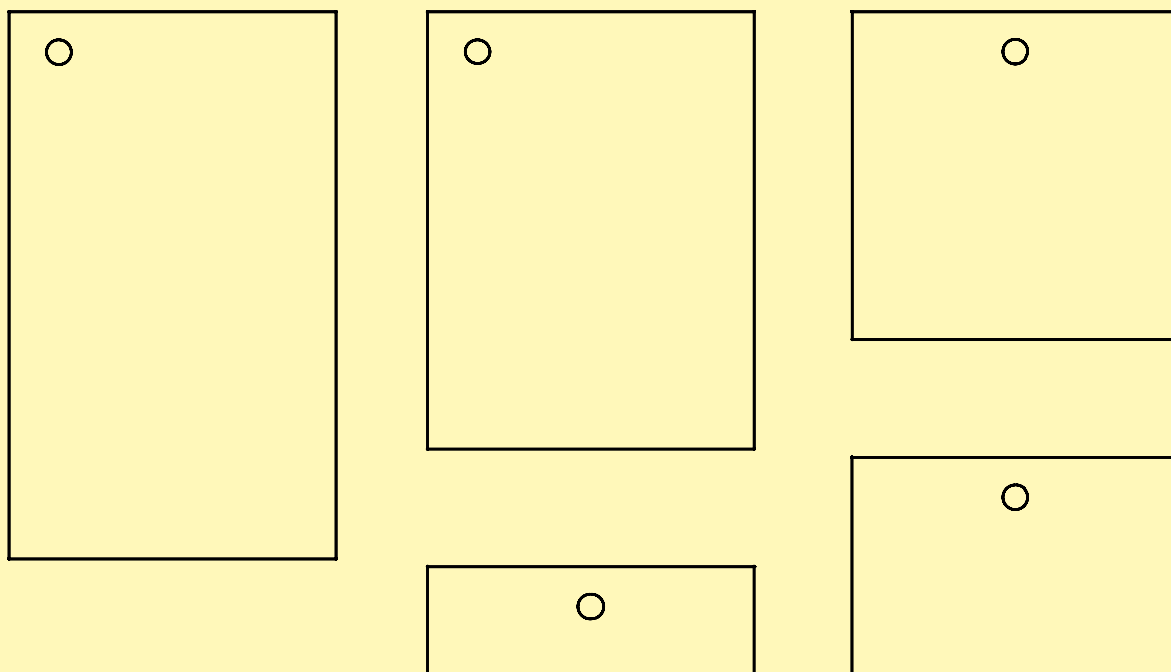

Fronty meblowe kolekcji PANNL ECO występują w 5 podstawowych wymiarach - 597 x 997 x 18; 597 x 797 x 18; 597 x 597 x 12; 597 x 397 x 18; 597 x 197 x 18. Firma oferuje również fronty na indywidualny wymiar.


Fronty meblowe kolekcji PANNL ECO dostosowane są przede wszystkim do mechanizmów typu „push to open”.

MONTAŻ ZAWIASU MEBLARSKIEGO

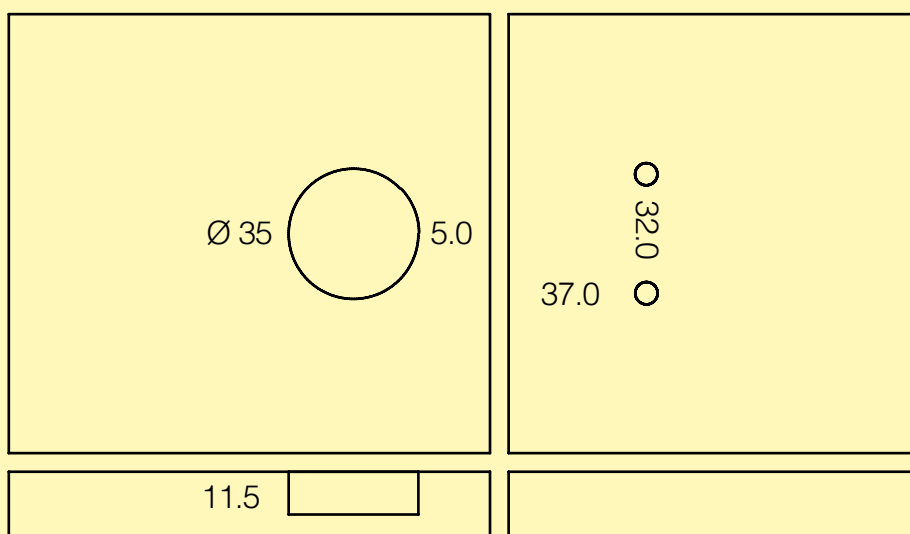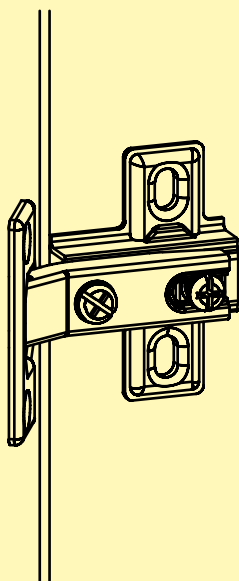


Na przeciętny front meblowy używa się dwóch zawiasów meblowych. Należy nawiercić dwa otwory w elemencie drzwi Ø 35 na głębokość 11.5 mm. W korpusie należy wywiercić dwa otwory Ø 3 na głębokość 10 mm, oddalone od krawędzi o 37 mm i rozstawione względem siebie, na długości o 32 mm. To są pogładowe wymiary. Należy zawsze czytać instrukcję konkretnego producenta zawiasów, aby uniknąć pomyłek i różnic.

MONTAŻ MECHANIZMU PUSH TO OPEN

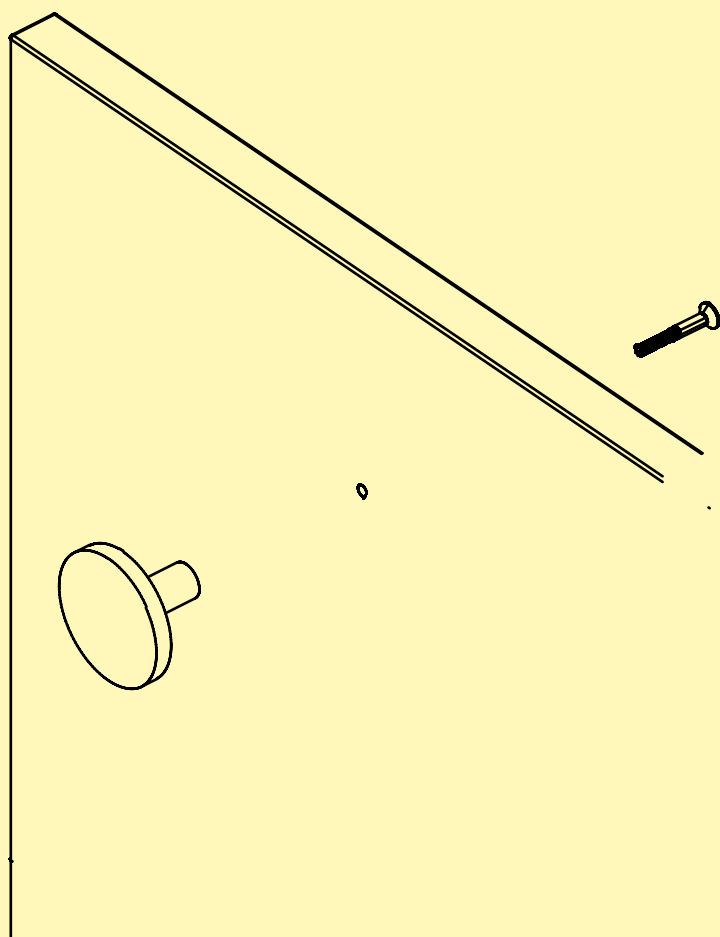


Uchwyt kolekcji PANNL ECO mocuje się za pomocą wkręta wkręcanego przez front do uchwyty.

PANNL ECO PANELE ŚCIENNE




Panele ściennie kolekcji PANNL ECO występują w 2 wymiarach - 1600 x 597 x 18; 800 x 597 x 18. Istnieje możliwość zamówienie paneli również na indywidualny wymiar.

MONTAŻ UCHWYTÓW ŚCIENNYCH - DO PANELI

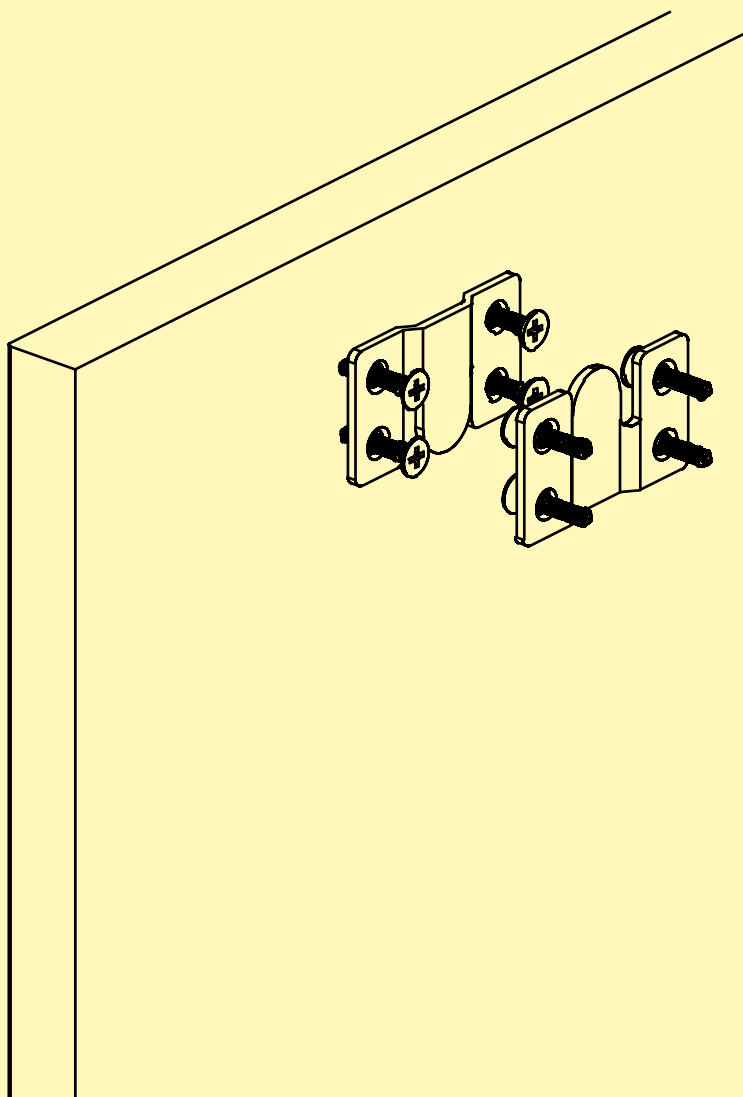


Uchwyty montowany jest na panelu ściennym 75 mm od jednej krawędzi i 75 mm od drugiej krawędzi. Montowane jest na 4 wkręty każdy. Drugi, identyczny uchwyt montowany jest do ściany obracając go o 180 stopni. Należy użyć kołków odpowiednich do typu ściany np. dedykowanych do płyt gipsowo kartonowych czy tynkowanych.

MONTAŻ UCHWYTÓW ŚCIENNYCH - DO PANELI

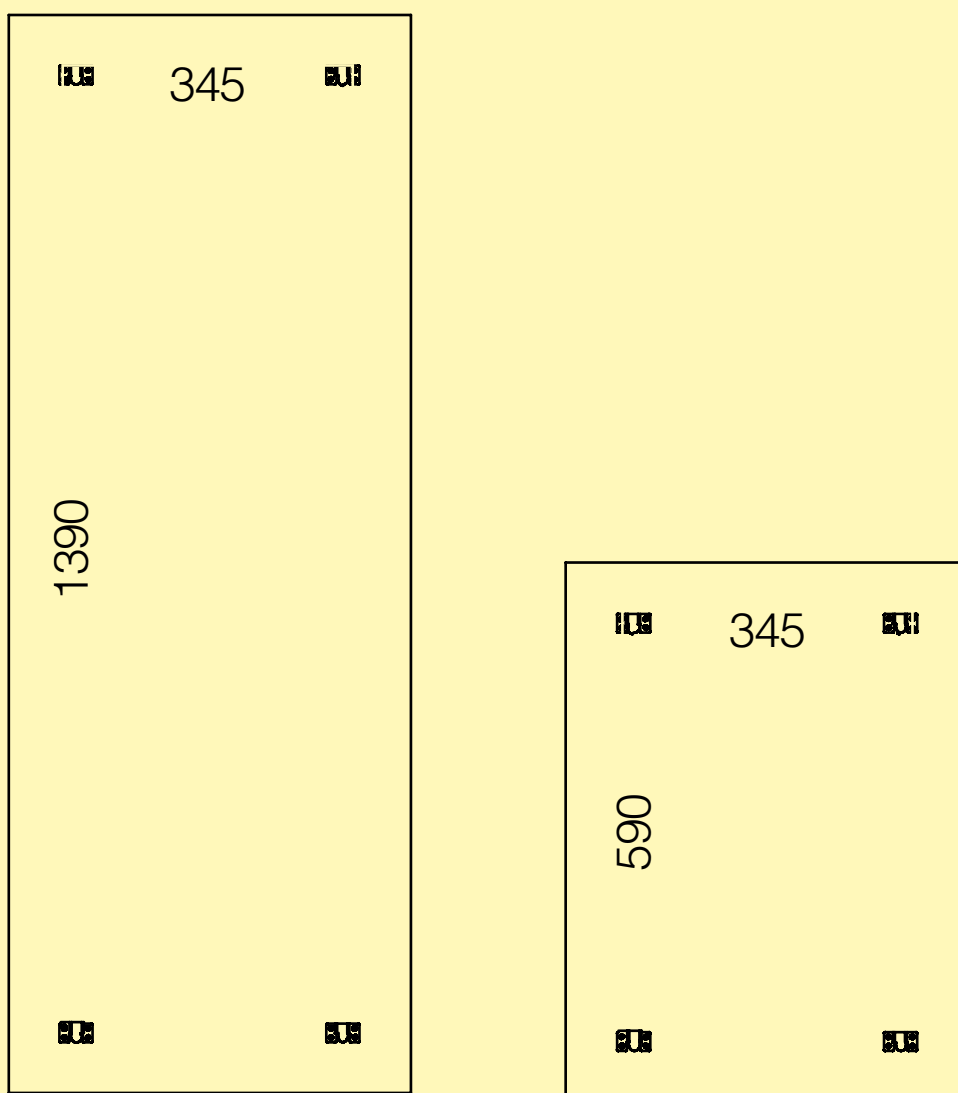


Na obu panelach należy zamontować po 4 uchwyty. rozstaw nas szerokość to 345 mm. Na długość - w mniejszym panelu 590 mm, a w większym 1390. Identyczne rozstawy należy użyć, montując uchwyty na ścianie. Należy pamiętać że zarówno w kolumnach jak i wierszach należy zastosować dodatkowe 150 mm do kolejnego uchwyty.

MONTAŻ PANELI NA ŚCIANĘ

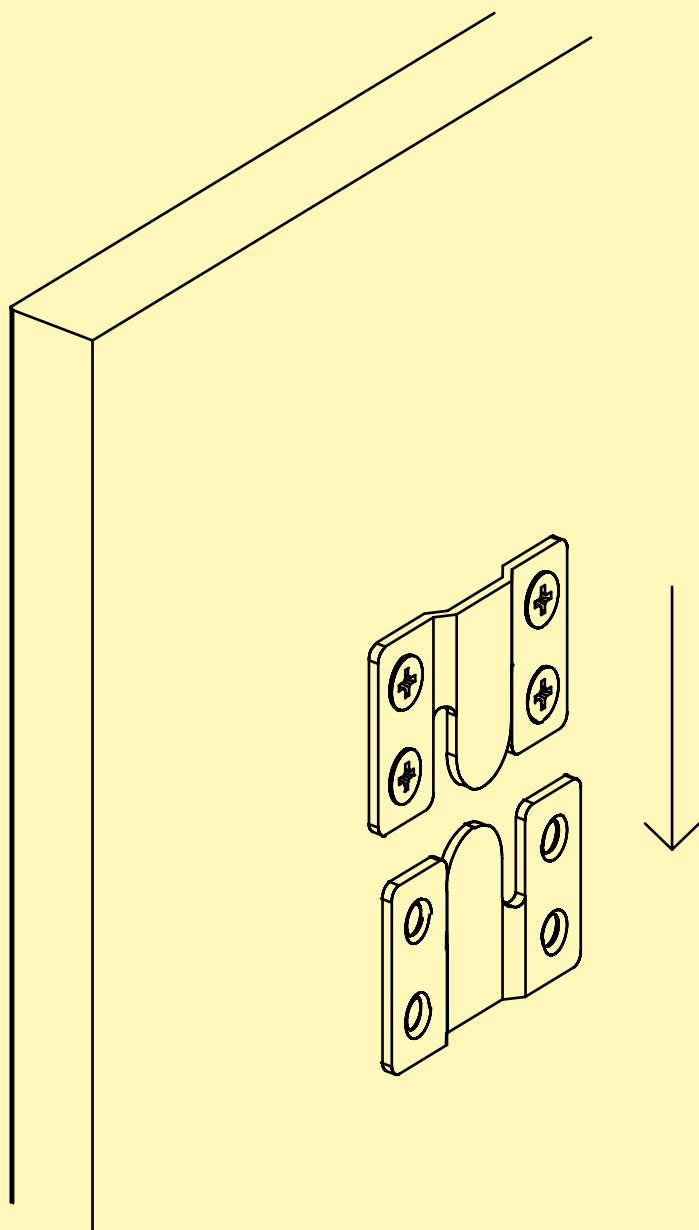


Panel z przykręconymi uchwytemi należy nasunąć na uchwyt przymocowany w ścianie.

MONTAŻ AKCESORIÓW

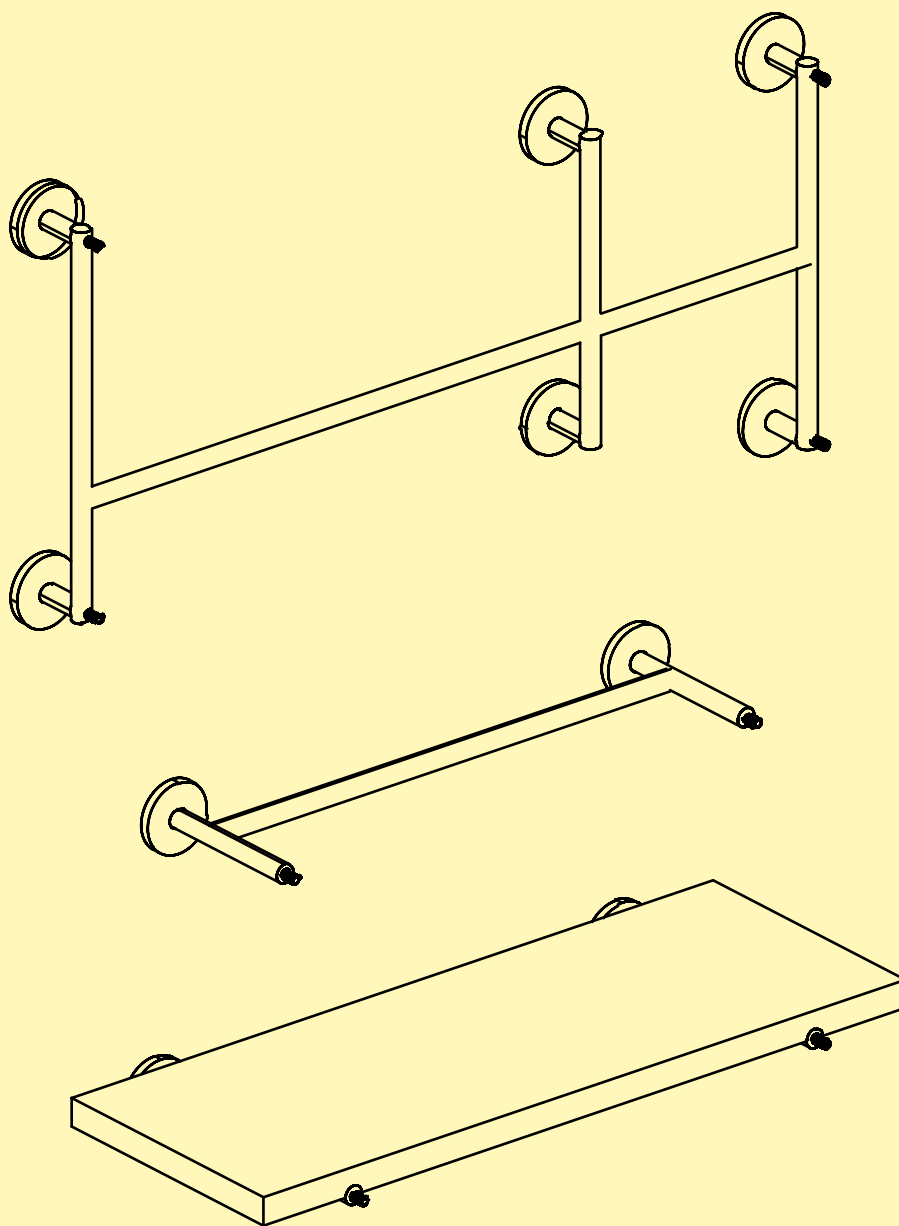


Akcesoria kolekcji PANNL ECO posiadają obrotowe elementy oraz gwinty, które wkręca się w dedykowane otwory na panelu ściennym z osadzoną mufą meblarską.

MONTAŻ AKCESORIÓW

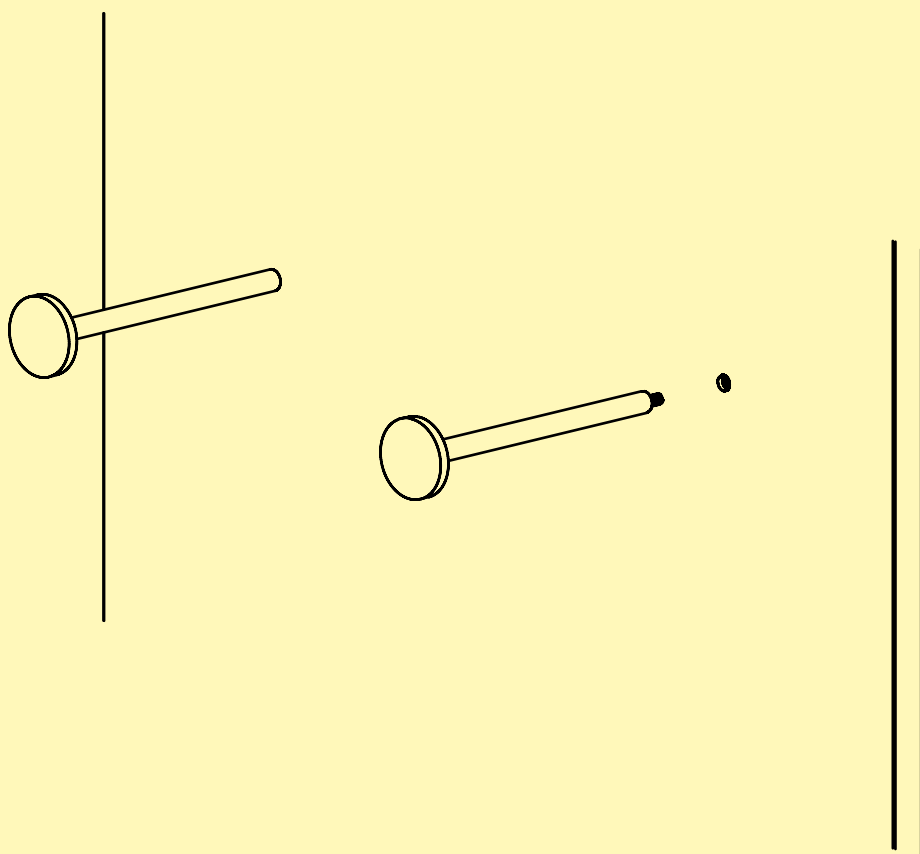

Akcesoria kolekcji PANNL ECO posiadają obrotowe elementy oraz gwinty, które wkręca się w dedykowane otwory na panelu ściennym z osadzoną mufą meblarską.



PANNL MUTE FRONTY

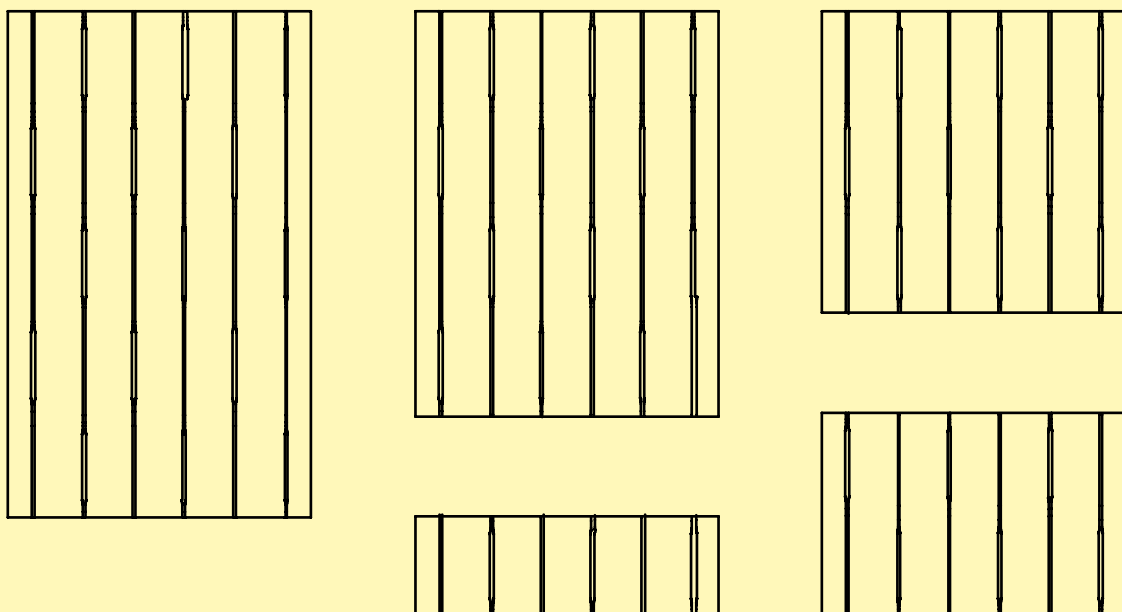

Fronty meblowe kolekcji PANNL MUTE występują w 5 podstawowych wymiarach - 597 x 997 x 18; 597 x 797 x 18; 597 x 597 x 12; 597 x 397 x 18; 597 x 197 x 18. Firma oferuje również fronty na indywidualny wymiar.


Fronty meblowe kolekcji PANNL MUTE dostosowane są przede wszystkim do mechanizmów typu „push to open”.

MONTAŻ ZAWIASU MEBLARSKIEGO

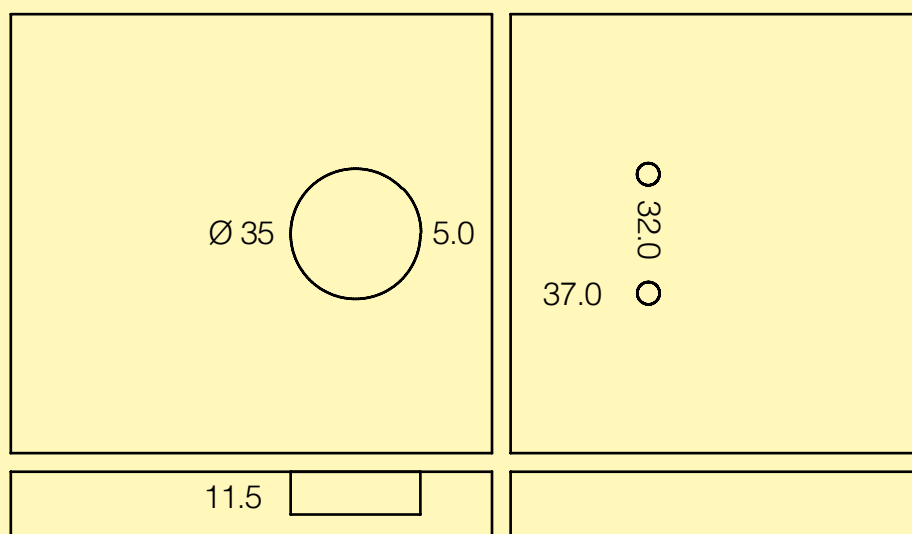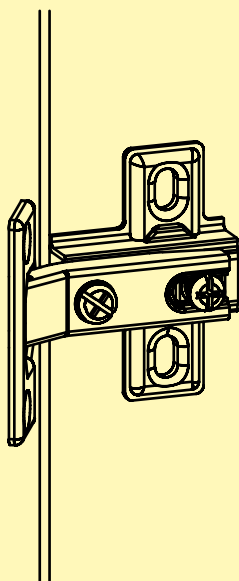


Na przeciętny front meblowy używa się dwóch zawiasów meblowych. Należy nawiercić dwa otwory w elemencie drzwi $\varnothing 35$ na głębokość 11.5 mm. W korpusie należy wywiercić dwa otwory $\varnothing 3$ na głębokość 10 mm, oddalone od krawędzi o 37 mm i rozstawione względem siebie, na długości o 32 mm. To są pogładowe wymiary. Należy zawsze czytać instrukcję konkretnego producenta zawiasów, aby uniknąć pomyłek i różnic.

MONTAŻ MECHANIZMU PUSH TO OPEN

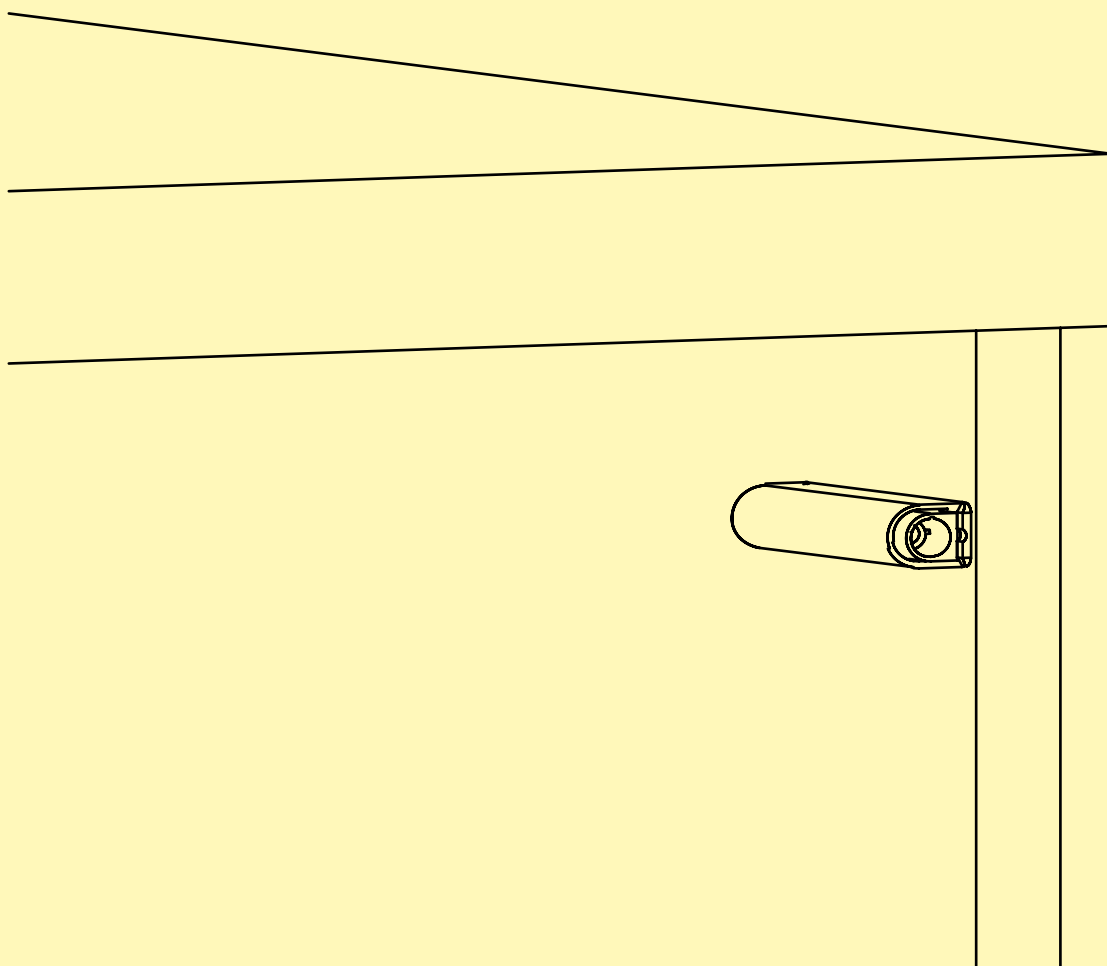


Mechanizm „push to open” należy usytuować przy krawędzi przedniej części korpusu i około 40 mm od blatu. Należy jednak każdorazowo zapoznać się z instrukcją konkretnego producenta, aby uniknąć błędów.

PANNL MUTE PANELE ŚCIENNE

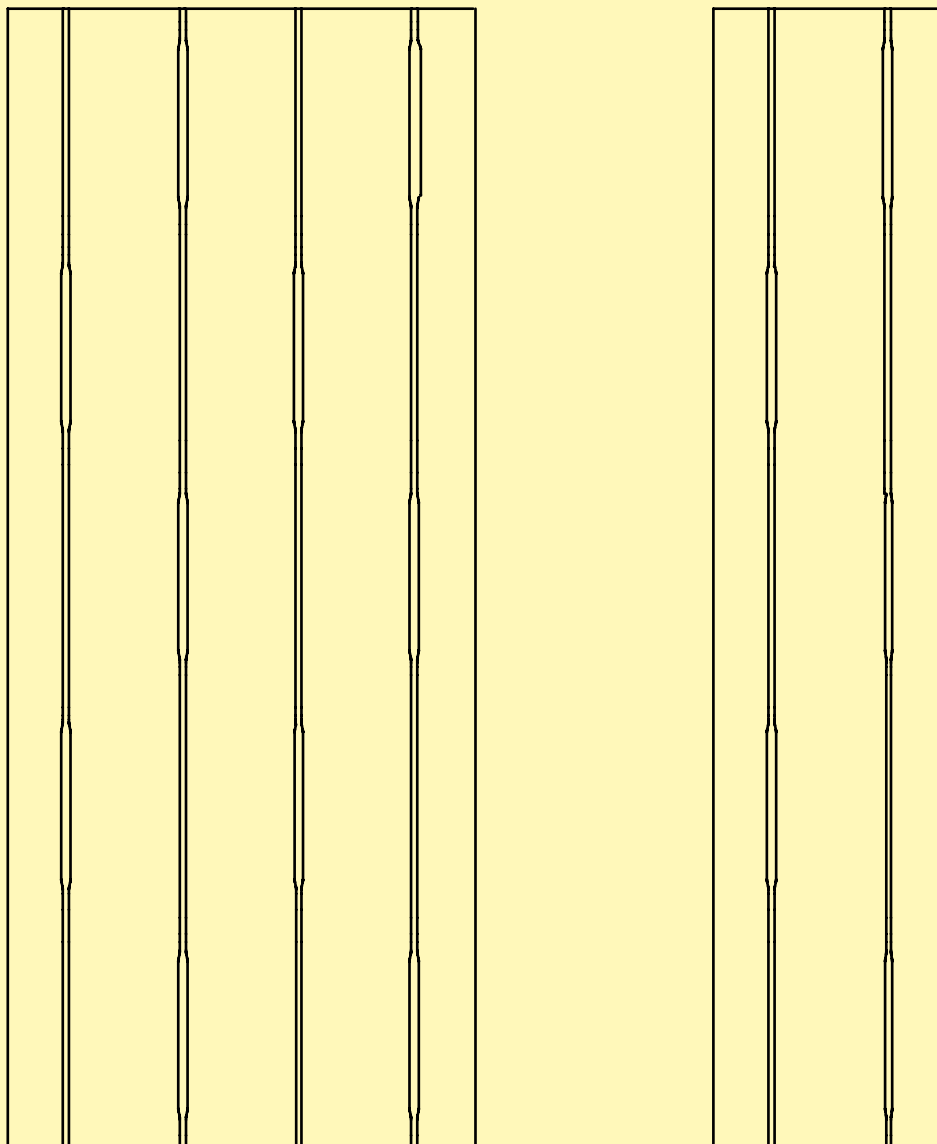


Panele ściennie kolekcji PANNL MUTE występują w 2 wymiarach - 938 x 200 x 18; 938 x 400 x 18. Istnieje możliwość zamówienia paneli również na indywidualny wymiar.

MONTAŻ UCHWYTÓW ŚCIENNYCH - DO PANELI

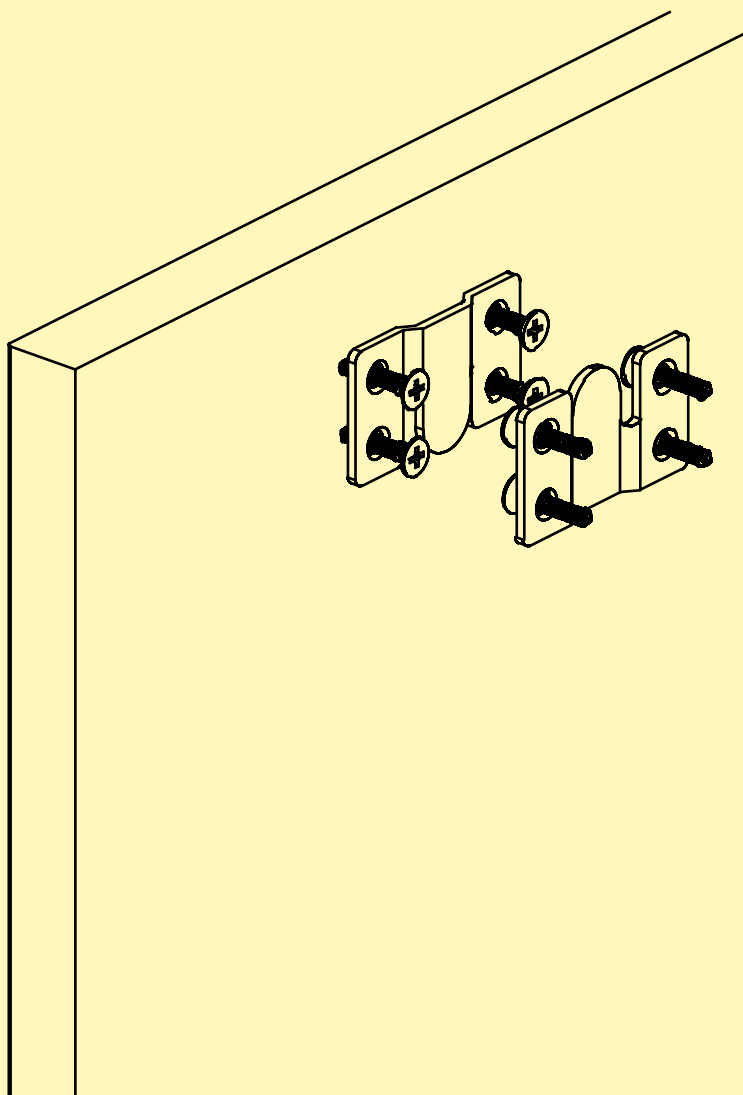


Uchwyty montowany jest na panelu ściennym 75 mm od jednej krawędzi i 75 mm od drugiej krawędzi. Montowane jest na 4 wkręty każdy. Drugi, identyczny uchwyt montowany jest do ściany obracając go o 180 stopni. Należy użyć kołków odpowiednich do typu ściany np. dedykowanych do płyt gipsowo kartonowych czy tynkowanych.

MONTAŻ UCHWYTÓW ŚCIENNYCH - DO PANELI

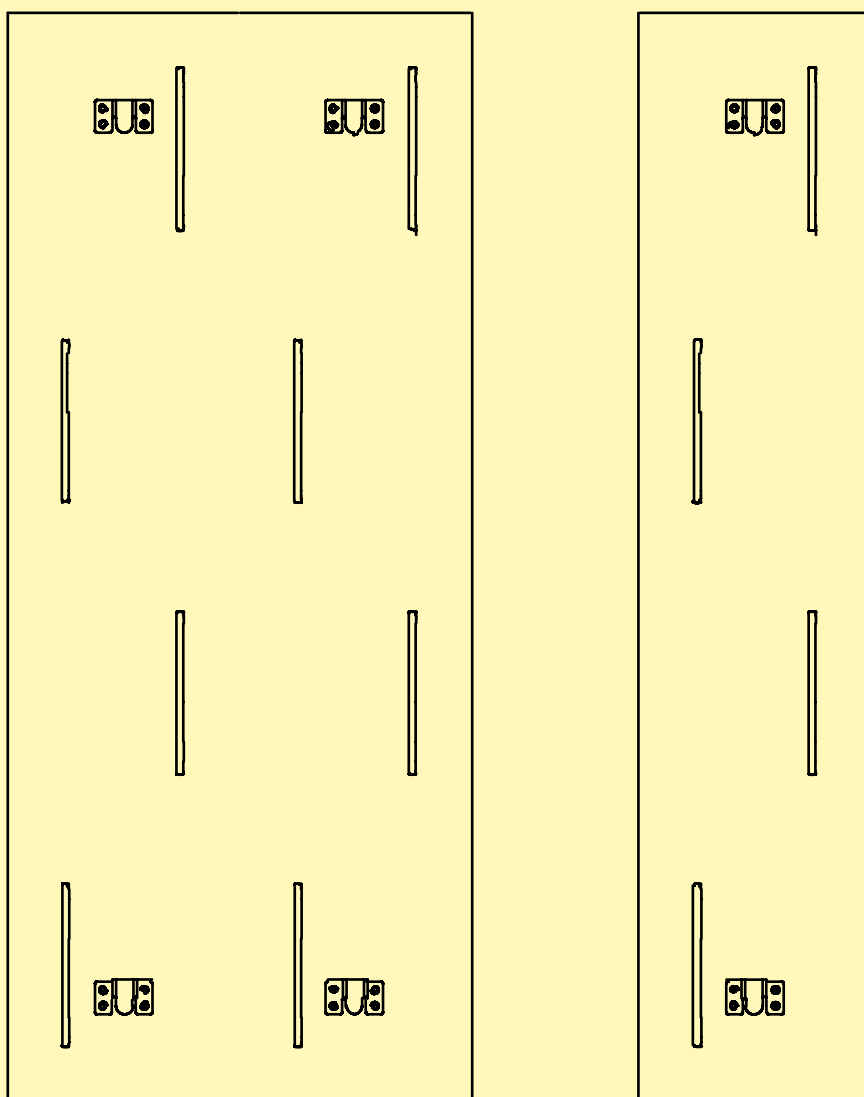


W sytuacji mniejszego panelu ściennego o szerokości 200 mm należy zamontować 2 uchwyty, w sytuacji większego - 400 mm szerokości - 4 uchwyty. Według wskazań z poprzedniej strony.



MONTAŻ UCHWYTÓW ŚCIENNYCH - DO ŚCIANY



200




758




Uchwyty niezależnie od wielkości panelu podstawowego należy rozłożyć środki uchwytów w odstępach co 200 mm na szerokości i 758 mm na wysokości. Zwielokrotnione w zależności od ilości paneli podstawowych. Należy pamiętać że zarówno w kolumnach jak i wierszach należy zastosować dodatkowe 150 mm do kolejnego uchwytu.

MONTAŻ PANELI NA ŚCIANĘ

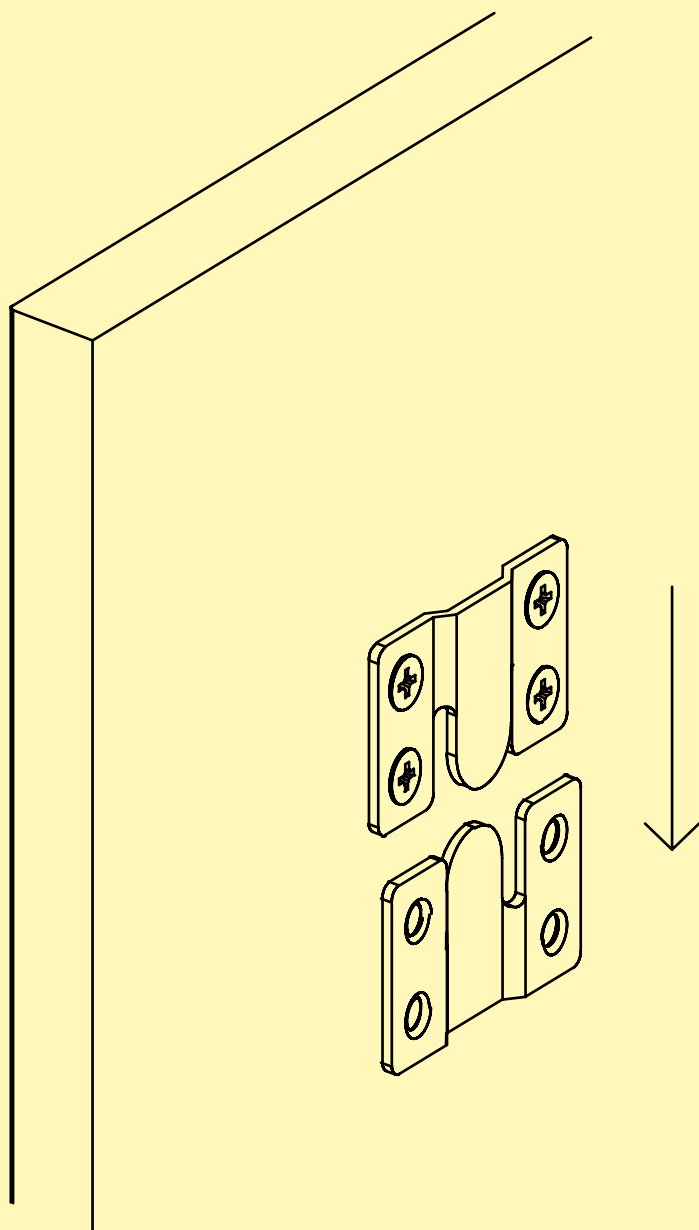


Panel z przykręconymi uchwytemi należy nasunąć na uchwyt przymocowany w ścianie.

MONTAŻ AKCESORIÓW

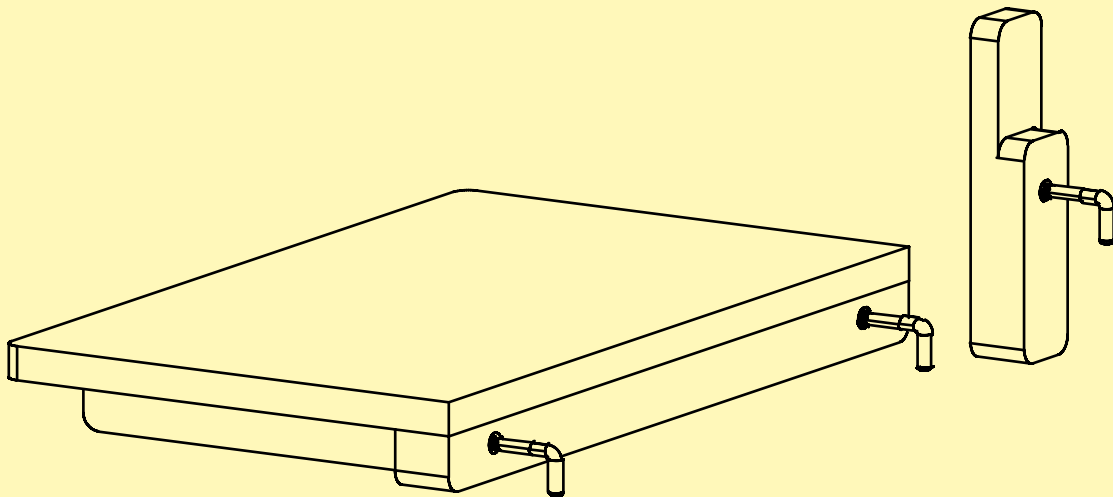


Wszystkie akcesoria posiadają metalowe haczyki, służące do ich dowolnej aranżacji na panelach ściennych kolekcji PANNL MUTE. Półki i drążki posiadają po 2 haczyki, natomiast wieszaki po 1 haczyku. Akcesoria należy zaczepić na widocznych w panelu nafrezowaniach.

MONTAŻ AKCESORIÓW

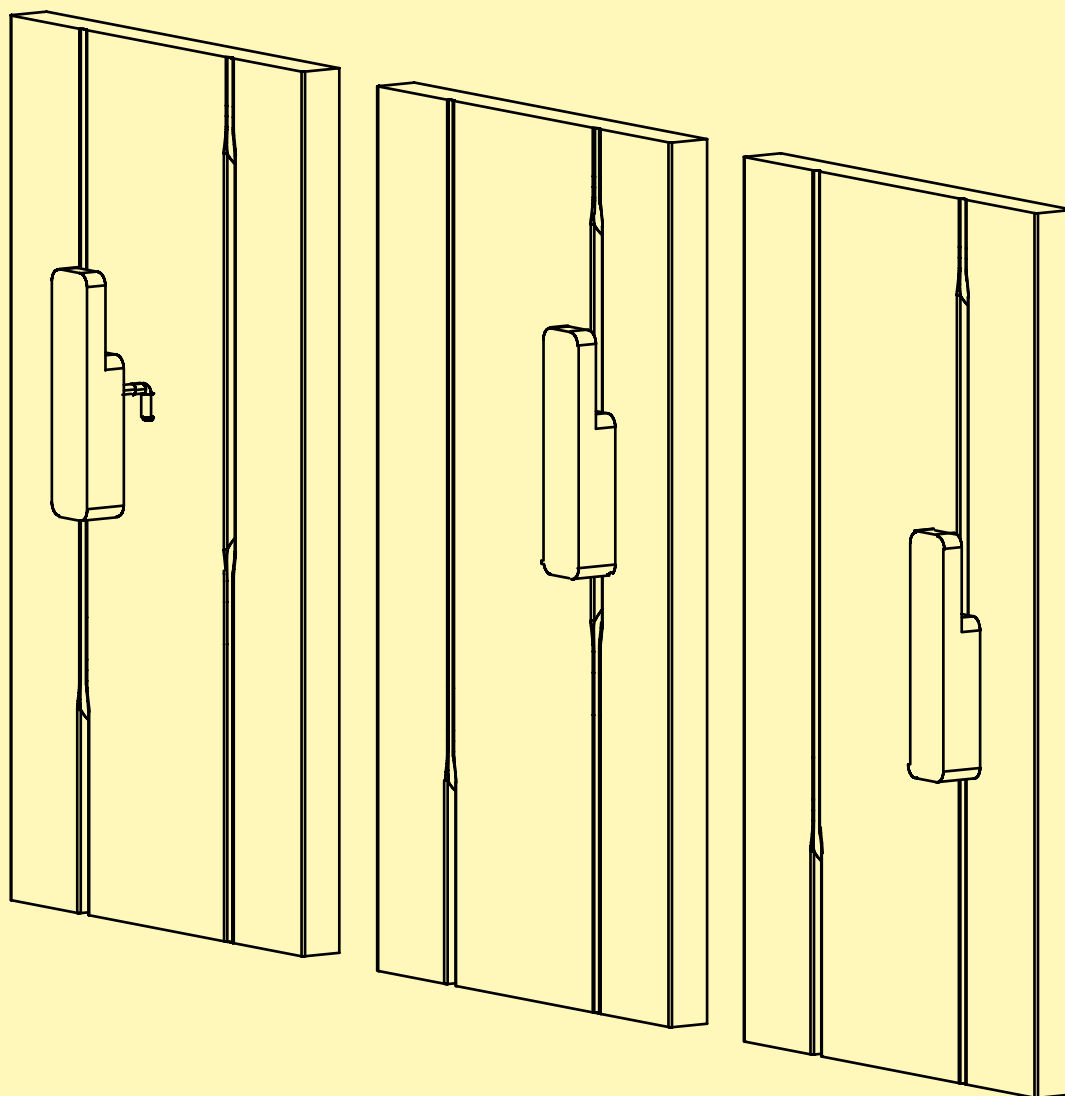

Akcesorium należy umieścić w widocznym nafrezowaniu.
Docisnąć do panelu oraz opuścić aby te się zablokowało.
W sytuacji gdyby haczyk był zbyt luźny, można go dokręcić.

MONTAŻ AKCESORIÓW NA STAŁE

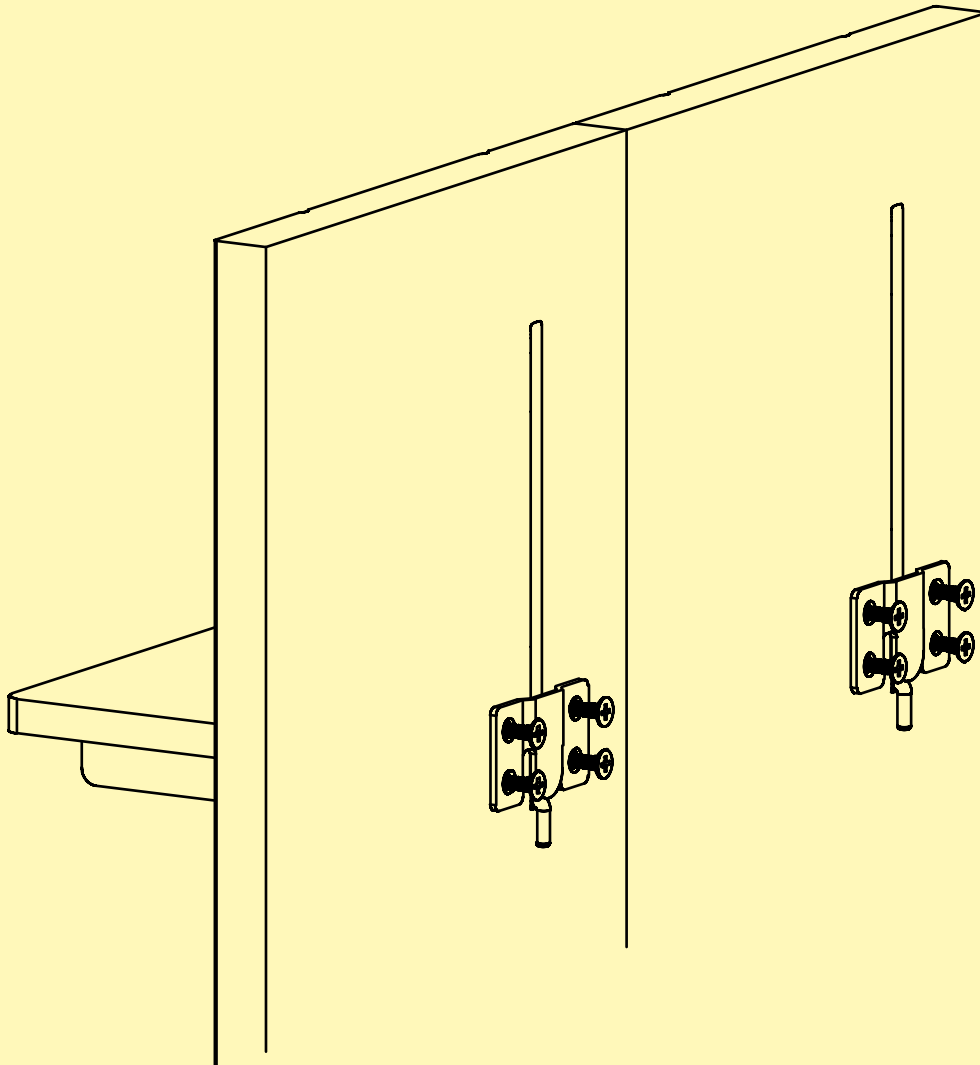

Akcesorium należy umieścić w widocznym nafrezowaniu. Docisnąć do panelu oraz opuścić aby te się zablokowało. W sytuacji gdyby haczyk był zbyt luźny, można go dokręcić. Następnie od tyłu panelu przykręcić uchwyt meblarski by zablokować akcesorium.

PHU EUROSTYL ŁUKASZ WITKOWSKI

EUROSTYL.FRONTY@POST.PL

+ 48 505 792 695



Fundusze Europejskie
dla Polski Wschodniej



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



 **PARP**
Grupa PFR